


ULINE H-1604
MINI PAK'R™
AIR CUSHION
MACHINE

1-800-295-5510
 uline.com

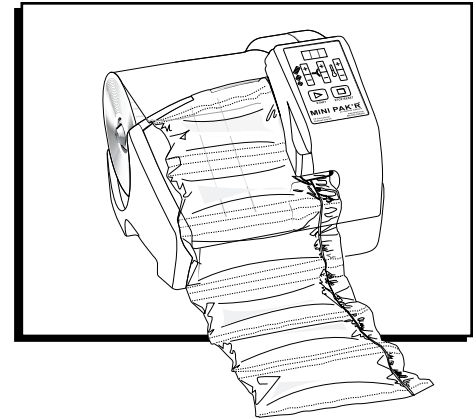

TROUBLESHOOTING


OPERATING ISSUE	CAUSES	RECOMMENDATIONS
No power to Mini Pak'r™ machine.	Power cord is unplugged. Circuit breaker OFF. Power switch OFF. Main fuse is blown. Belt cover(s) open.	Plug power cord into Mini Pak'r™ machine and outlet. Turn circuit breaker ON at electrical panel. Turn power switch ON. Replace main fuse. Tighten belt cover screw with screwdriver.
Film won't advance.	Film roll installed backwards. Using incompatible film.	Turn film roll around. (See page 2 of instructions) Install compatible roll.
Air cushions do not hold air.	Air fill tube not inside film. Air pump not working. Seals leaking. Too much air fill.	Reload film onto air fill tube. (See page 2 of instructions) Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510. Adjust seal temperature. (See page 5 of instructions) Reduce air fill. (See page 5 of instructions)
Film jams frequently.	Blade is dull. Drive belts are worn.	Replace blade. (See page 6 of instructions) Replace both drive belts. (See page 6 of instructions)
Machine won't stop automatically.	Length control set to continuous.	Press (+) or (-) length control buttons to set desired length of air cushion production. (See page 4 of instructions)

ULINE H-1604

**MINI PAK'R™
MÁQUINA PARA
ACOJINADO**

800-295-5510

uline.mx

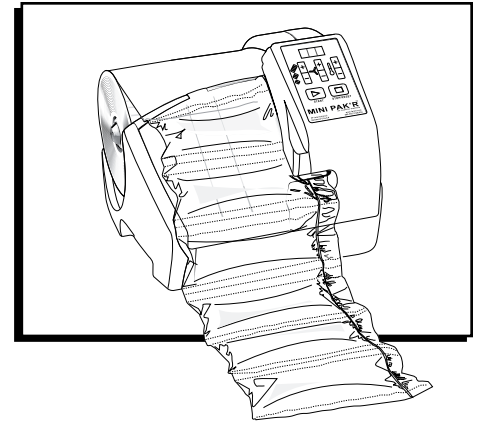

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS	RECOMENDACIONES
La máquina Mini Pak'r™ no recibe corriente.	Cable eléctrico desenchufado. Disyuntor apagado. Interruptor apagado. Fusible principal fundido. Cubierta(s) de la(s) correa(s) abierta(s).	Enchufe el cable eléctrico a la máquina Mini Pak'r™ y a un tomacorrientes. Encienda el disyuntor desde el panel eléctrico. Encienda el interruptor. Reemplace el fusible principal. Apriete el tornillo de la cubierta de la correa con un desarmador.
La película no avanza.	Rollo de película colocado al revés. Se está usando una película no compatible.	Voltee el rollo de película. (Vea página 9 de las instrucciones) Coloque un rollo compatible.
Las almohadas de aire no retienen el aire.	El tubo de llenado de aire no está dentro de la película. La bomba de aire no funciona. Los sellos tienen fugas. Demasiado relleno de aire.	Vuelva a colocar la película en el tubo de llenado de aire. (Vea página 9 de las instrucciones) Contacte a Servicio a Clientes de Uline llamando al 800-295-5510. Ajuste la temperatura de sellado. (Vea página 12 de las instrucciones) Reduzca el relleno de aire. (Vea página 12 de las instrucciones)
La película se atasca frecuentemente.	La navaja no está afilada. Las correas del motor están desgastadas.	Reemplace la navaja. (Vea página 13 de las instrucciones) Reemplace ambas correas del motor. (Vea página 13 de las instrucciones)
La máquina no se detiene automáticamente.	El control del largo configurado en continuo.	Presione los botones (+) o (-) de control del largo para fijar el largo de la producción de almohadas de aire deseado. (Vea página 11 de las instrucciones)

ULINE H-1604

**MINI PAK'R^{MC} –
MACHINE À
COUSSINS D'AIR**

1 800 295-5510

uline.ca

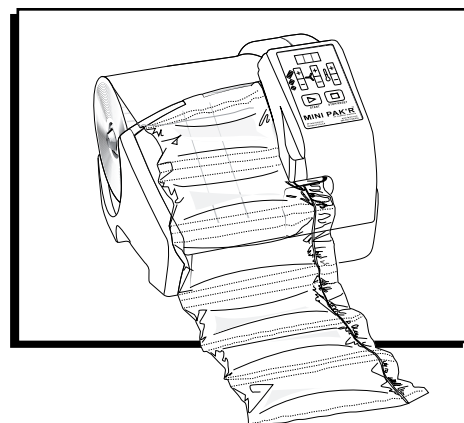

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES	RECOMMANDATIONS
La machine Mini Pak'r ^{MC} n'a pas d'alimentation électrique.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché. Le disjoncteur est en position d'arrêt. L'interrupteur d'alimentation est en position d'arrêt. Le fusible principal est grillé. Au moins un couvercle de courroie est ouvert.	Branchez le cordon d'alimentation dans la machine Mini Pak'r ^{MC} et dans la prise. Placez le disjoncteur en position de marche sur le panneau électrique. Placez l'interrupteur d'alimentation en position de marche. Remplacez le fusible principal. Serrez la vis du couvercle de courroie à l'aide d'un tournevis.
Le film n'avance pas.	Le rouleau de film est installé à l'envers. Film incompatible.	Retournez le rouleau de film. (Voir page 16 des instructions) Installez un rouleau compatible.
Les coussins d'air ne retiennent pas l'air.	Le tube de remplissage d'air n'est pas à l'intérieur du film. La pompe à air ne fonctionne pas. Les joints fuient. Trop grande quantité d'air dans les coussins.	Rechargez le film sur le tube de remplissage d'air. (Voir page 16 des instructions) Communiquez avec le service à la clientèle d'Uline au 1 800 295-5510. Ajustez la température de scellage. (Voir page 19 des instructions) Réduisez l'émission d'air. (Voir page 19 des instructions)
Le film se coince fréquemment.	La lame est émoussée. Les courroies d'entraînement sont usées.	Remplacez la lame. (Voir page 20 des instructions) Remplacez les deux courroies d'entraînement. (Voir page 20 des instructions)
La machine ne s'arrête pas automatiquement.	La commande de longueur est réglée sur continu.	Appuyez sur les touches de commande de longueur (+) ou (-) pour définir la longueur voulue pour la production de coussins d'air. (Voir page 18 des instructions)