
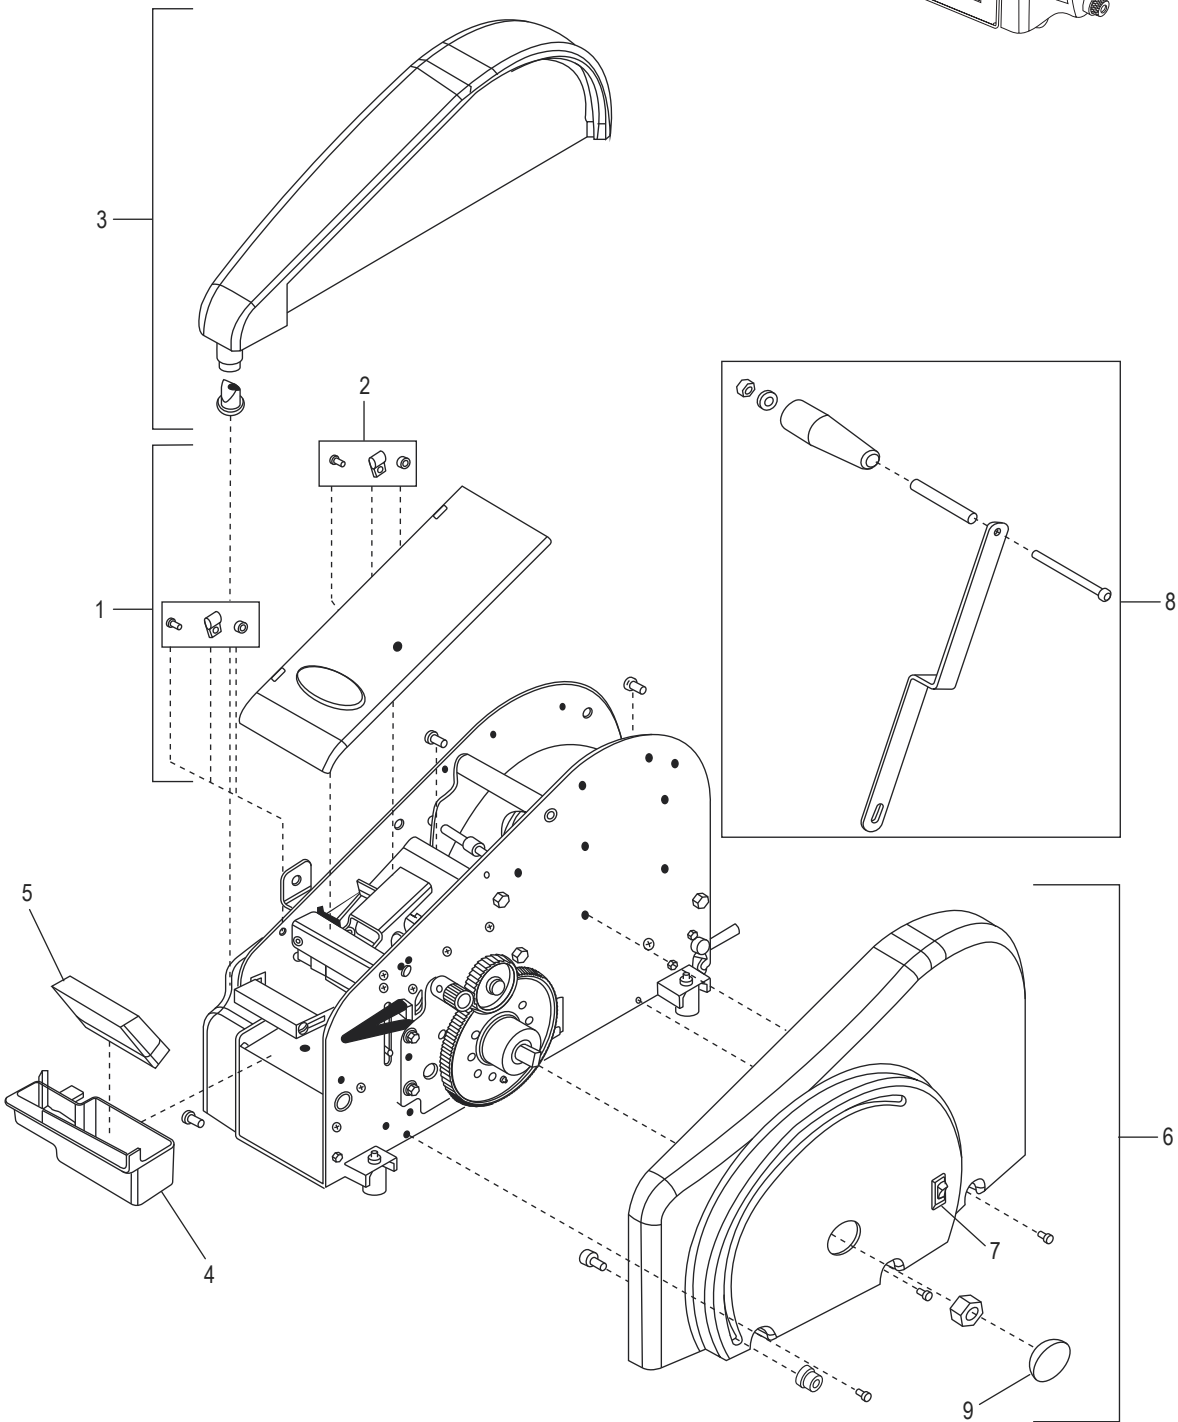


ULINE H-1358 MANUAL TAPE DISPENSER

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 10-18.
Pour le français, consulter les pages 19-27.

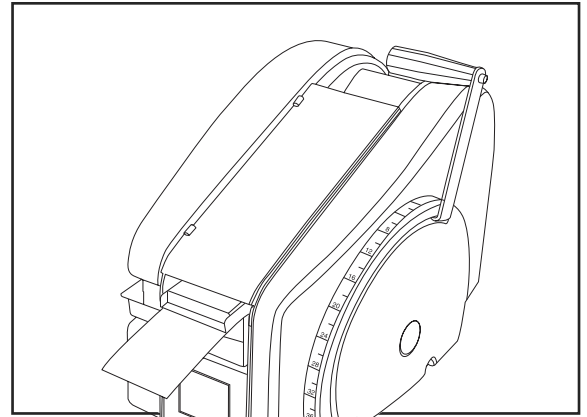


ULINE H-1358
**MANUAL TAPE
DISPENSER**

1-800-295-5510
uline.com

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	Top Cover Assembly	1	H-1358-TPCVR	RP40310
2	Top Cover Hinge with Screw Includes: • Hinge (2) • Nut (2) • Screw (2)	1	H-1360-40311	RP40311
3	Water Bottle with Valve Includes: • Bottle (1) • Duckbill Valve (1) • Tank (1)	1	H-1358WB	RP40401
4	Brush Tank	1	H-1358-BRTNK	RP40405
5	Moistening Brush	1	H-1358B	RP40407
6	Right Side Cover Assembly Includes: • Side Cover (1) • Screw (6) • Handle Hole Plug (1) • Stop Assembly (1)	1	H-1358-RCVR	RP41301
7	Power Switch	1	H-1359-PWRSW	RP150536
8	Handle Includes: • Handle Arm (1) • Handle (1) • Handle Insert (1) • Washer (1) • Screw (1) • Nut (1)	1	H-1358-HNDL	RP41257
9	Handle Hole Plug	1	H-1358-41302	RP41302
	Inch Measuring Strip (Not Shown)	1	-----	RP41260
	Metric Measuring Strip (Not Shown)	1	-----	RP41262
	Stop Bolt (Not Shown)	1	H-1358-KNOB	RP41290

ULINE H-1358
MANUAL TAPE
DISPENSER

1-800-295-5510
uline.com

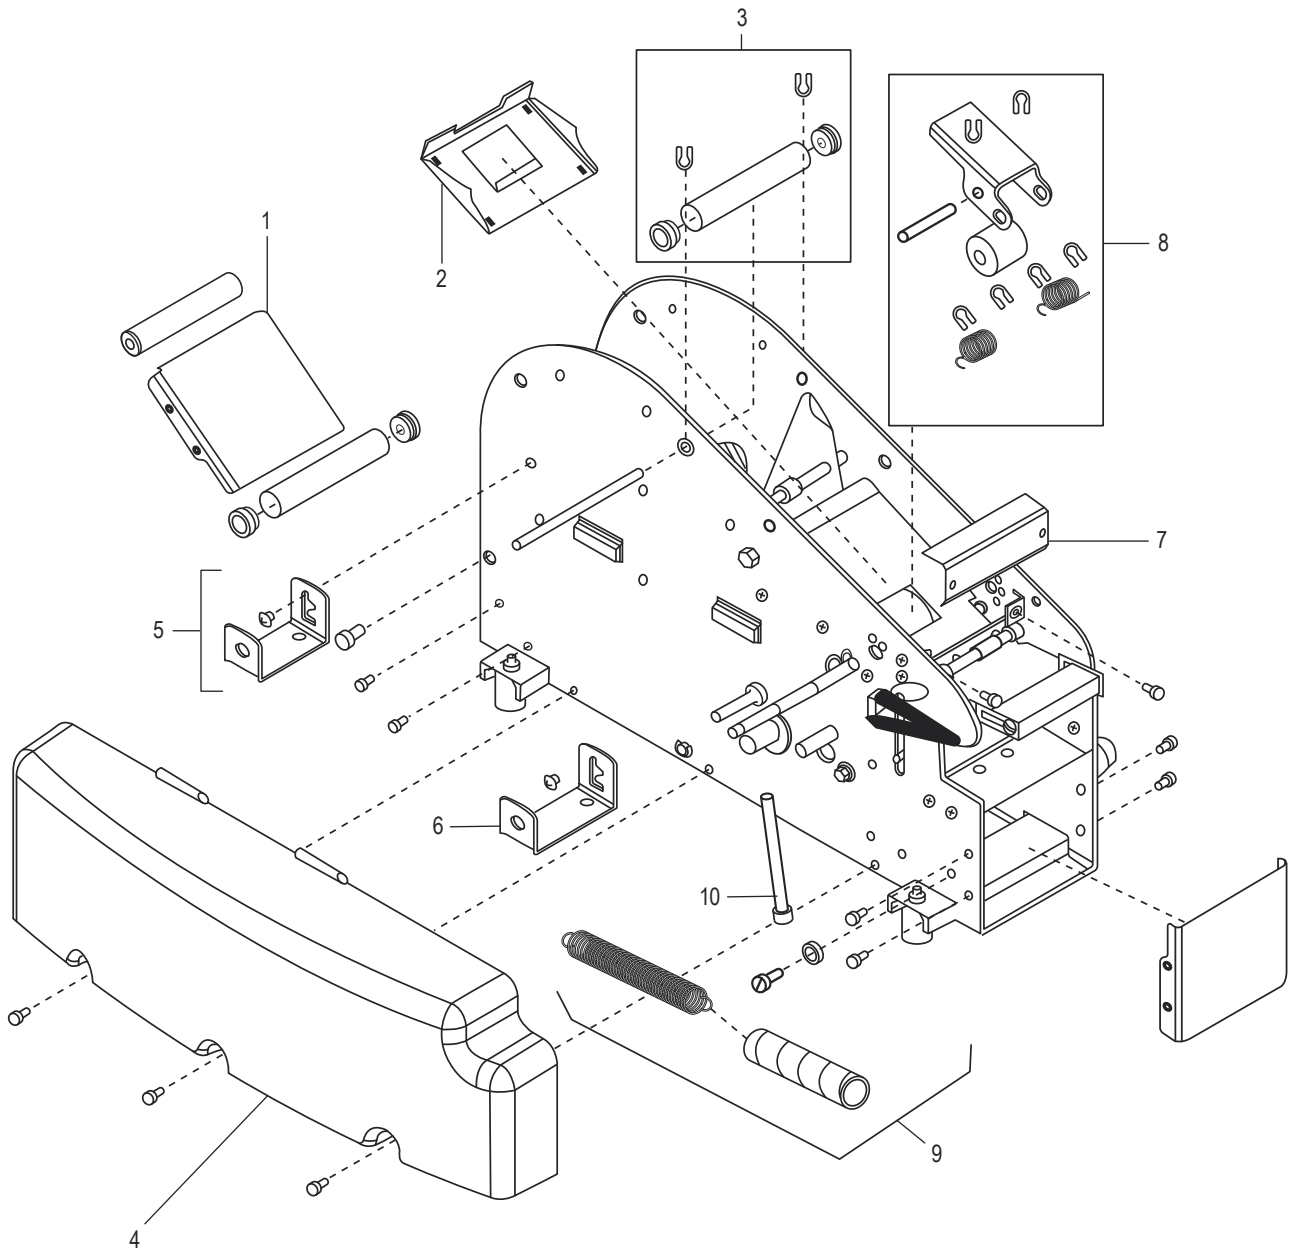


ULINE H-1358
MANUAL TAPE
DISPENSER

1-800-295-5510
 uline.com

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	Ramp	1	H-1358-RAMPQ	RP40315
2	Pressure Plate	1	H-1358-PLATE	RP40505
3	Top and Free Roller Assembly Includes: • Roller (1) • E-Clip (2) • Side Cover (1)	1	H-1358-TRAQ	RP40522
4	Left Side Cover	1	H-1358-LCVR	RP-40305
5	Rear Water Bottle Bracket	1	H-1358-WBBKT	RP40404
6	Front Water Bottle Bracket	1	H-1358WBB	RP40403
7	Cutter Guard	1	H-1358-CUTTR	RP40325
8	Pinch Roll Assembly Includes: • Pin (1) • Spring (2) • E-Clip (6) • Shaft (1) • Holder (1) • Roll (1)	1	H-1358-40540	RP40540
9	Cutter Return Spring Assembly Includes: • Spring (1) • Damper (1) • Screw (1) • Nut (2) • S-Hook (1)	1	H-1358-SPRIN	RP41905
10	Cutter Slide Bolt	1	H-1358-41904	RP41904
	Fixed Blade Stop (Not Shown)	1		RP40825

ULINE H-1358
MANUAL TAPE
DISPENSER

1-800-295-5510
uline.com

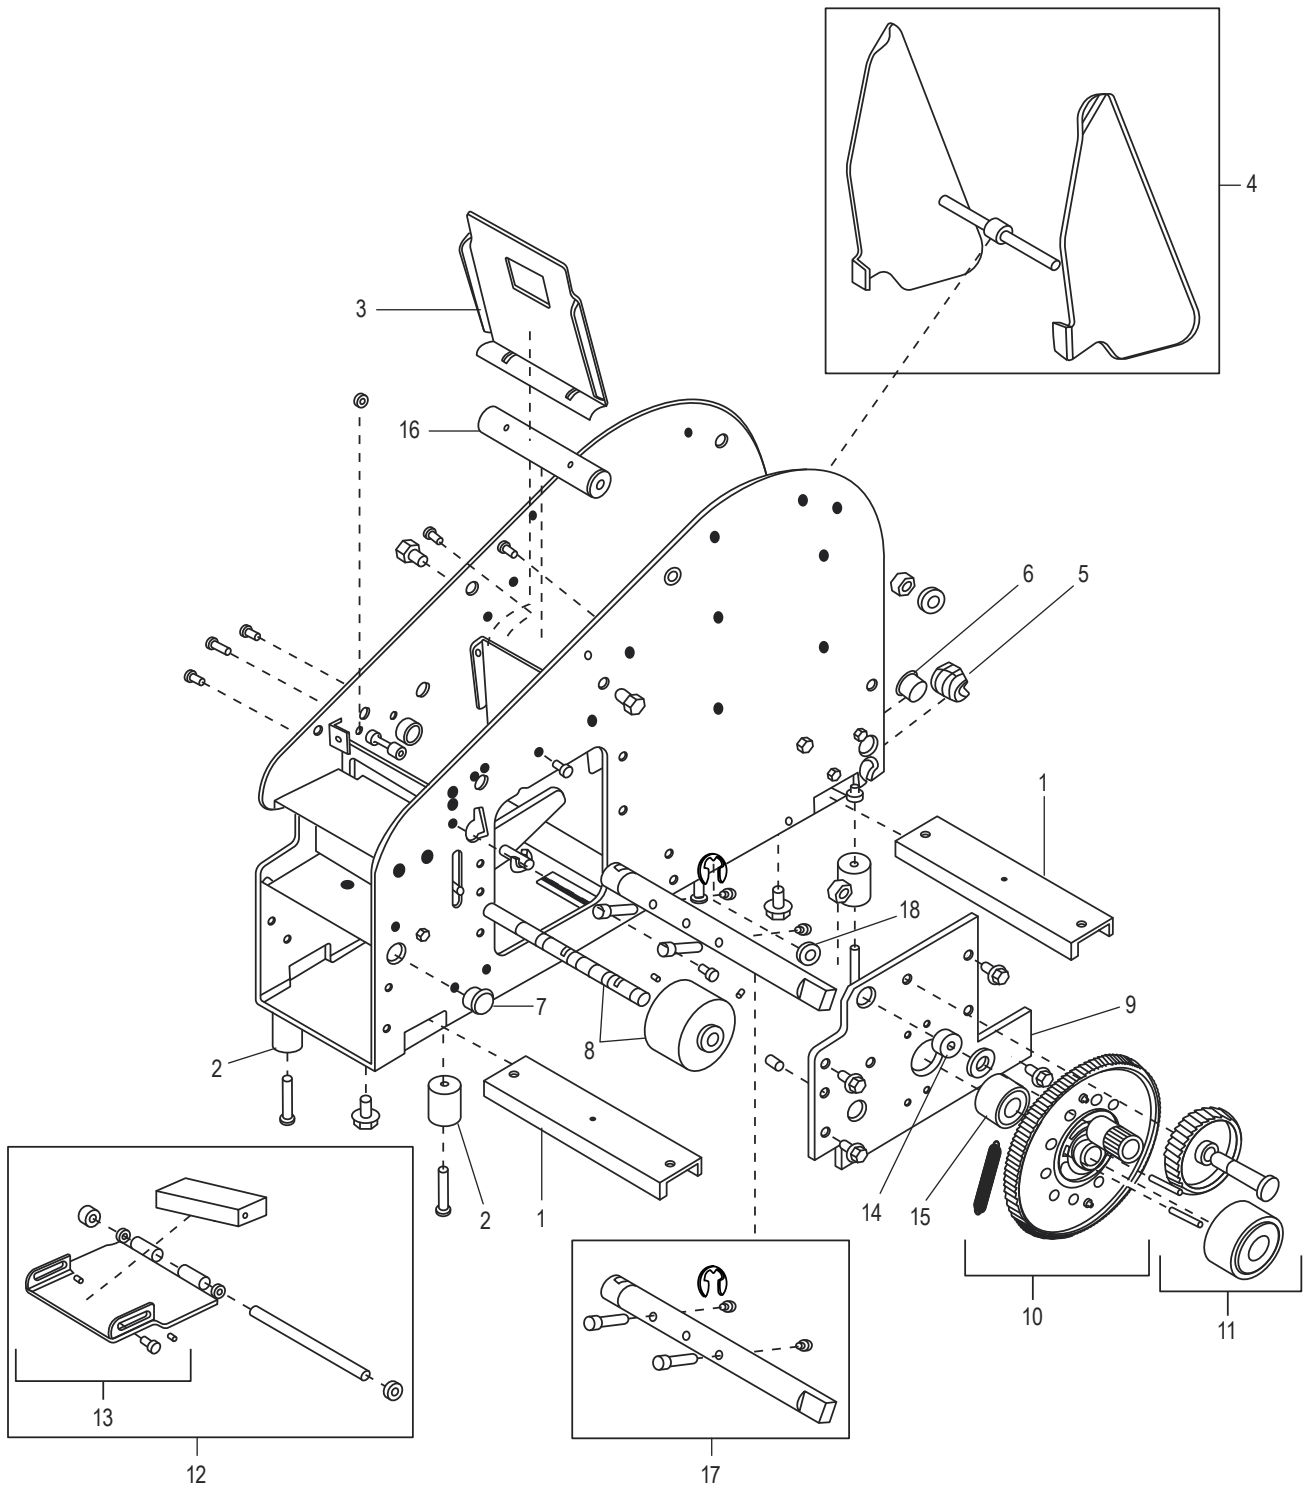


ULINE H-1358
MANUAL TAPE
DISPENSER

1-800-295-5510
 uline.com

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	Foot Channel	1	-----	RP40110
2	Rubber Foot	1	-----	RP40115
3	Tape Channel Plate	1	H-1358-TCP	RP40515
4	Tape Guide Assembly Includes: • Turnbuckle (1) • Guide RHS (1) • Guide LHS (1)	1	-----	RP40550
5	90° Strain Relief	1	-----	RP42956
6	Dome Plug	1	-----	RP42957
7	Split Bushing	1	-----	RP42958
8	Urethane Feed Wheel with Shaft	1	H-1360-40235	RP40235
9	Gearbox Motor Mount Frame	1	-----	RP41101
10	Drive Gear With Springs Includes: • Drive Gear (1) • Spring (1)	1	H-1359-GEAR	RP5065X
11	Clutch Roller Assembly Includes: • Clutch (1) • Pin (1)	1	H-1358CLUTCH	RP5063X
12	Brush Tank Cover with Rod & Bushing Includes: • Weighted Tank Cover (1) • Screw (2) • Brass Bushing (1) • Rod (1)	1	H-1360-BTCRB	RP40516
13	Tape Weight with Screw Includes: • Weighted Tank Cover (1) • Screw (1) • Pin (1)	1	H-1358-TPWGT	RP40517
14	3/8" Bearing	1	-----	RP40231
15	1/2" Bearing	1	-----	RP41221
16	Dead Roller	1	H-1360-40560	RP40560
17	Handle Shaft Assembly Includes: • Shaft (1) • Screw (4) • E-Clip (1)	1	H-1358-41220	RP41220
18	Washer	1	-----	RP16172

ULINE H-1358
MANUAL TAPE
DISPENSER

1-800-295-5510
uline.com

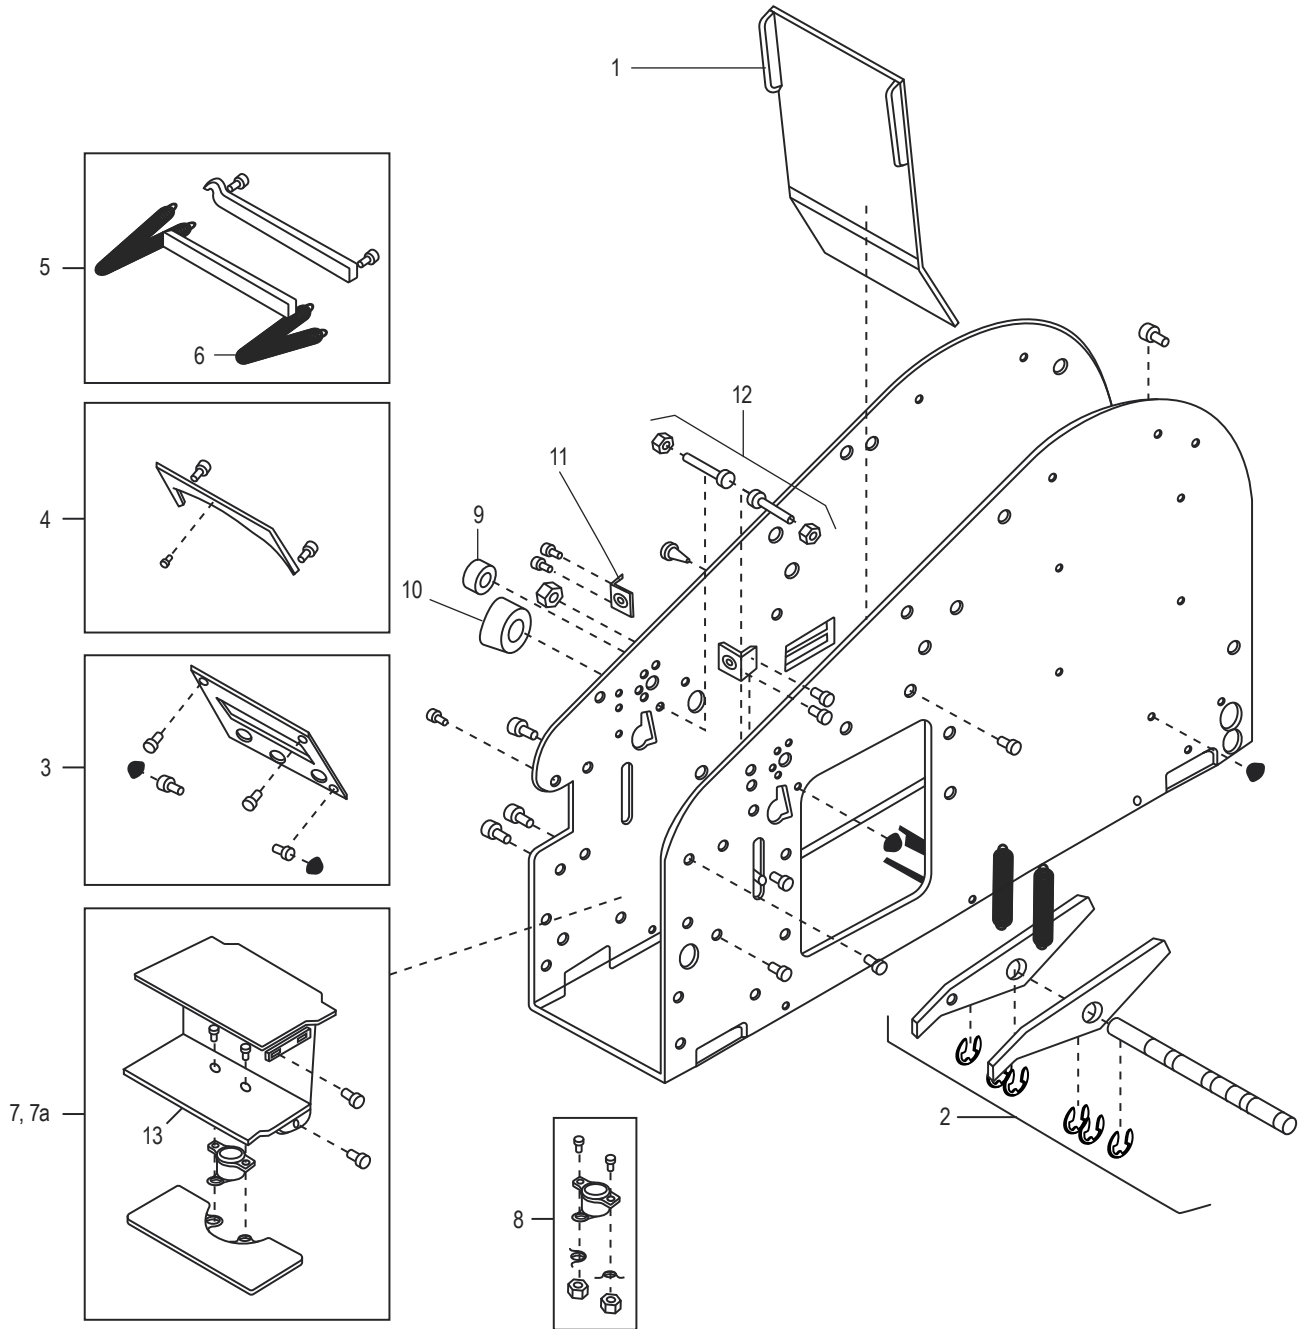

ULINE H-1358
**MANUAL TAPE
DISPENSER**

1-800-295-5510
uline.com

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	Tape Basket/Motor Cover	1	H-1358-TBSKQ	RP40320
2	Cutter Actuating Arm Assembly Includes: <ul style="list-style-type: none"> • Arm (2) • Spring (2) • E-Clip (6) • Shaft (1) • Screw (2) • Nut (2) 	1	H-1358-41258	RP41258
3	Cutter Replacement Kit Includes: <ul style="list-style-type: none"> • Cutter Blade Holder (1) • Cutter Blade – Movable (1) • Fixed Blade (1) • Spring (4) • Fixed Blade Shoe (1) • Set Screw (1) • Screw (4) • Bushing (4) • Cutter Guide (2) 	1	H-1360-BLREP	RP40703
4	Cutter Blade – Movable Includes: <ul style="list-style-type: none"> • Cutter Blade – Movable (1) • Screw (2) • Set Screw (1) 	1	H-1358-BLADE	RP40710
5	Cutter Blade – Fixed Includes: <ul style="list-style-type: none"> • Fixed Blade (1) • Spring (4) • Fixed Blade Shoe (1) • Screw (2) 	1	H-1358-FIXED	RP40715
6	Cutter Spring – Fixed Blade	1	H-1360-40740	RP40740
7	Heater/Thermostat Assembly 110V Includes: <ul style="list-style-type: none"> • Water Tank Assembly (1) • Thermostat 110V (1) • Screw (9) • Nut (2) • Heater 110V (1) • Wire • Wire Connector 	1	H-1360-42978	RP42978
7a	Heater/Thermostat Assembly 220V Includes: <ul style="list-style-type: none"> • Water Tank Assembly (1) • Thermostat 220V (1) • Screw (9) • Nut (2) • Heater 220V (1) • Wire • Wire Connector 	1	-----	RP42810



ULINE H-1358
MANUAL TAPE
DISPENSER

1-800-295-5510
uline.com

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
8	Thermostat Assembly	1	-----	RP43977
9	3/8" Bearing	38	H-1360-BEARQ	RP40231
10	1/2" Bearing	37	H-1358-10Q	RP41221
11	Cutter Guard Clip	1	H-1360-40236	RP40236
12	Stop Bolt and Nut	1	H-1358-KNOB	RP41290
13	Water Tank Holder	1	H-1358-40352	RP40352

ULINE H-1358
DESPACHADOR
MANUAL DE CINTA

800-295-5510
uline.mx

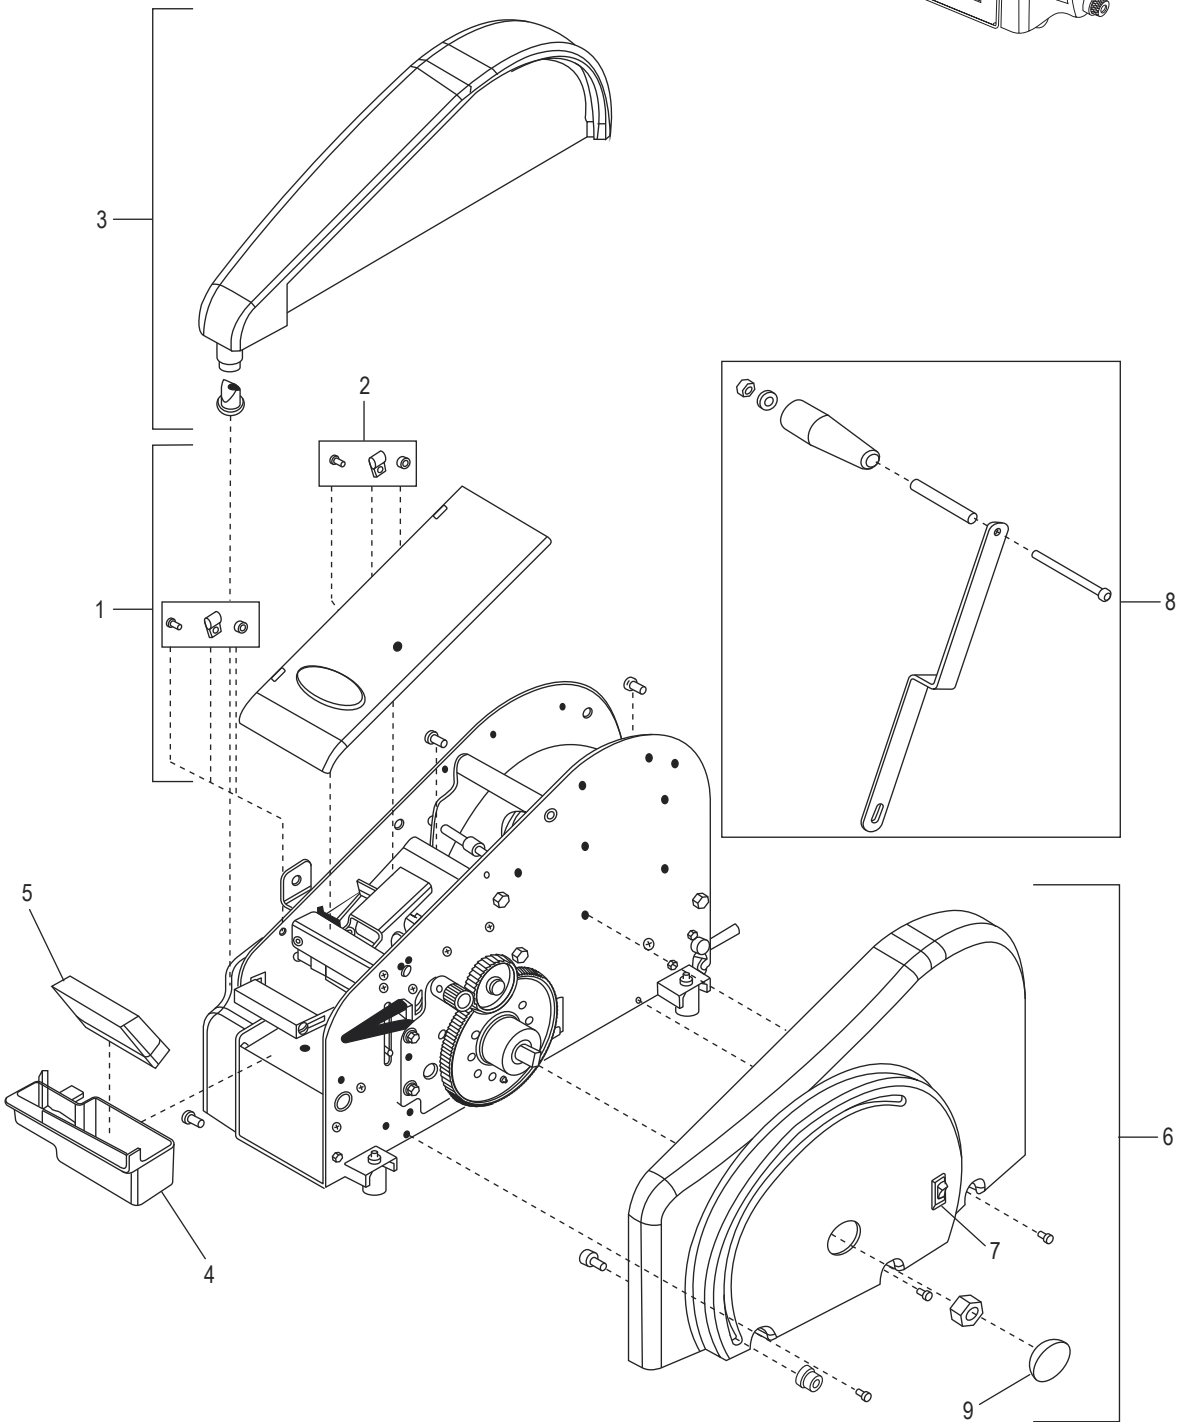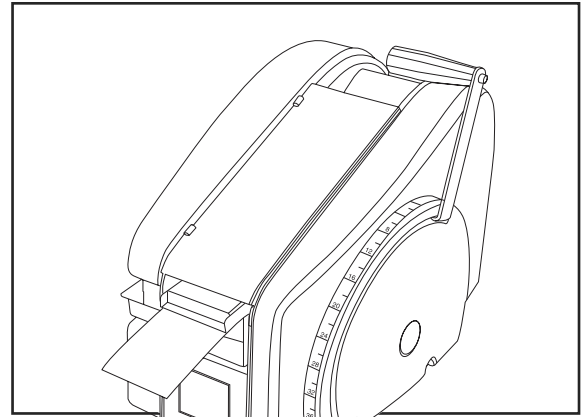


ULINE H-1358
DESPACHADOR
MANUAL DE CINTA

800-295-5510
 uline.mx

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
1	Ensamble de la Cubierta Superior	1	H-1358-TPCVR	RP40310
2	Bisagra con Tornillo para la Cubierta Superior Incluye: • 2 Bisagras • 2 Tuercas • 2 Tornillos	1	H-1360-40311	RP40311
3	Botella para Agua con Válvula Incluye: • 1 Botella • 1 Válvula de Pico de Pato • 1 Tanque	1	H-1358WB	RP40401
4	Tanque del Cepillo	1	H-1358-BRTNK	RP40405
5	Cepillo Humectante	1	H-1358B	RP40407
6	Ensamble de la Cubierta Lateral Derecha Incluye: • 1 Cubierta Lateral • 6 Tornillos • 1 Tapón del Orificio del Mango • 1 Ensamble de Tope	1	H-1358-RCVR	RP41301
7	Interruptor de Corriente	1	H-1359-PWRSW	RP150536
8	Mango Incluye: • 1 Brazo del Mango • 1 Mango • 1 Inserto del Mango • 1 Rondana • 1 Tornillo • 1 Tuerca	1	H-1358-HNDL	RP41257
9	Tapón del Orificio del Mango	1	H-1358-41302	RP41302
	Tira de Medición en Pulgadas (No Se Muestra)	1	-----	RP41260
	Tira de Medición en Metros (No Se Muestra)	1	-----	RP41262
	Perno de Tope (No se Muestra)	1	H-1358-KNOB	RP41290

ULINE H-1358
DESPACHADOR
MANUAL DE CINTA

800-295-5510
uline.mx

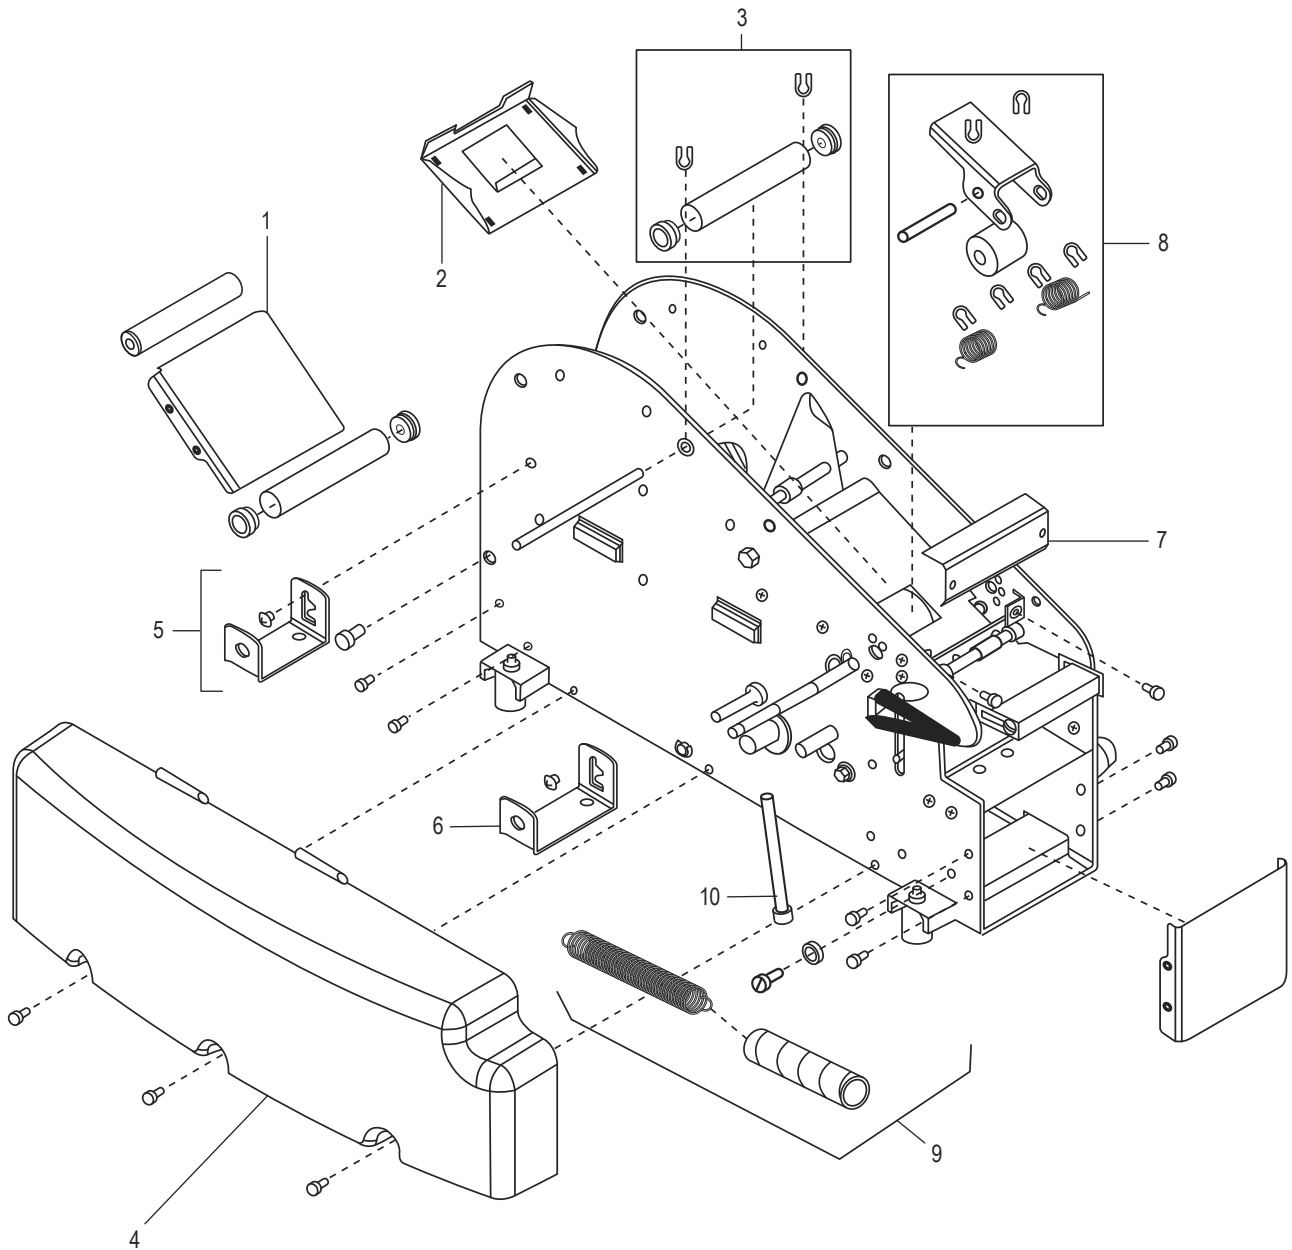


ULINE H-1358
DESPACHADOR
MANUAL DE CINTA

800-295-5510
 uline.mx

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
1	Rampa	1	H-1358-RAMPQ	RP40315
2	Placa de Presión	1	H-1358-PLATE	RP40505
3	Ensamble del Rodillo Giratorio Superior Incluye: • 1 Rodillo • 2 Clips E • 1 Cubierta Lateral	1	H-1358-TRAQ	RP40522
4	Cubierta Lateral Izquierda	1	H-1358-LCVR	RP-40305
5	Soporte Posterior de la Botella para Agua	1	H-1358-WBBKT	RP40404
6	Soporte Frontal de la Botella para Agua	1	H-1358WBB	RP40403
7	Protector de la Cortadora	1	H-1358-CUTTR	RP40325
8	Ensamble del Rodillo de Presión Incluye: • 1 Seguro • 2 Resortes • 6 Clips E • 1 Eje • 1 Retenedor • 1 Rodillo	1	H-1358-40540	RP40540
9	Ensamble del Resorte de Retorno de la Cortadora Incluye: • 1 Resorte • 1 Apagador • 1 Tornillo • 2 Tuercas • 1 Gancho en S	1	H-1358-SPRIN	RP41905
10	Perno Deslizante de la Cortadora	1	H-1358-41904	RP41904
	Tope Fijo de la Cortadora (No Se Muestra)	1		RP40825

ULINE H-1358
DESPACHADOR
MANUAL DE CINTA

800-295-5510
uline.mx

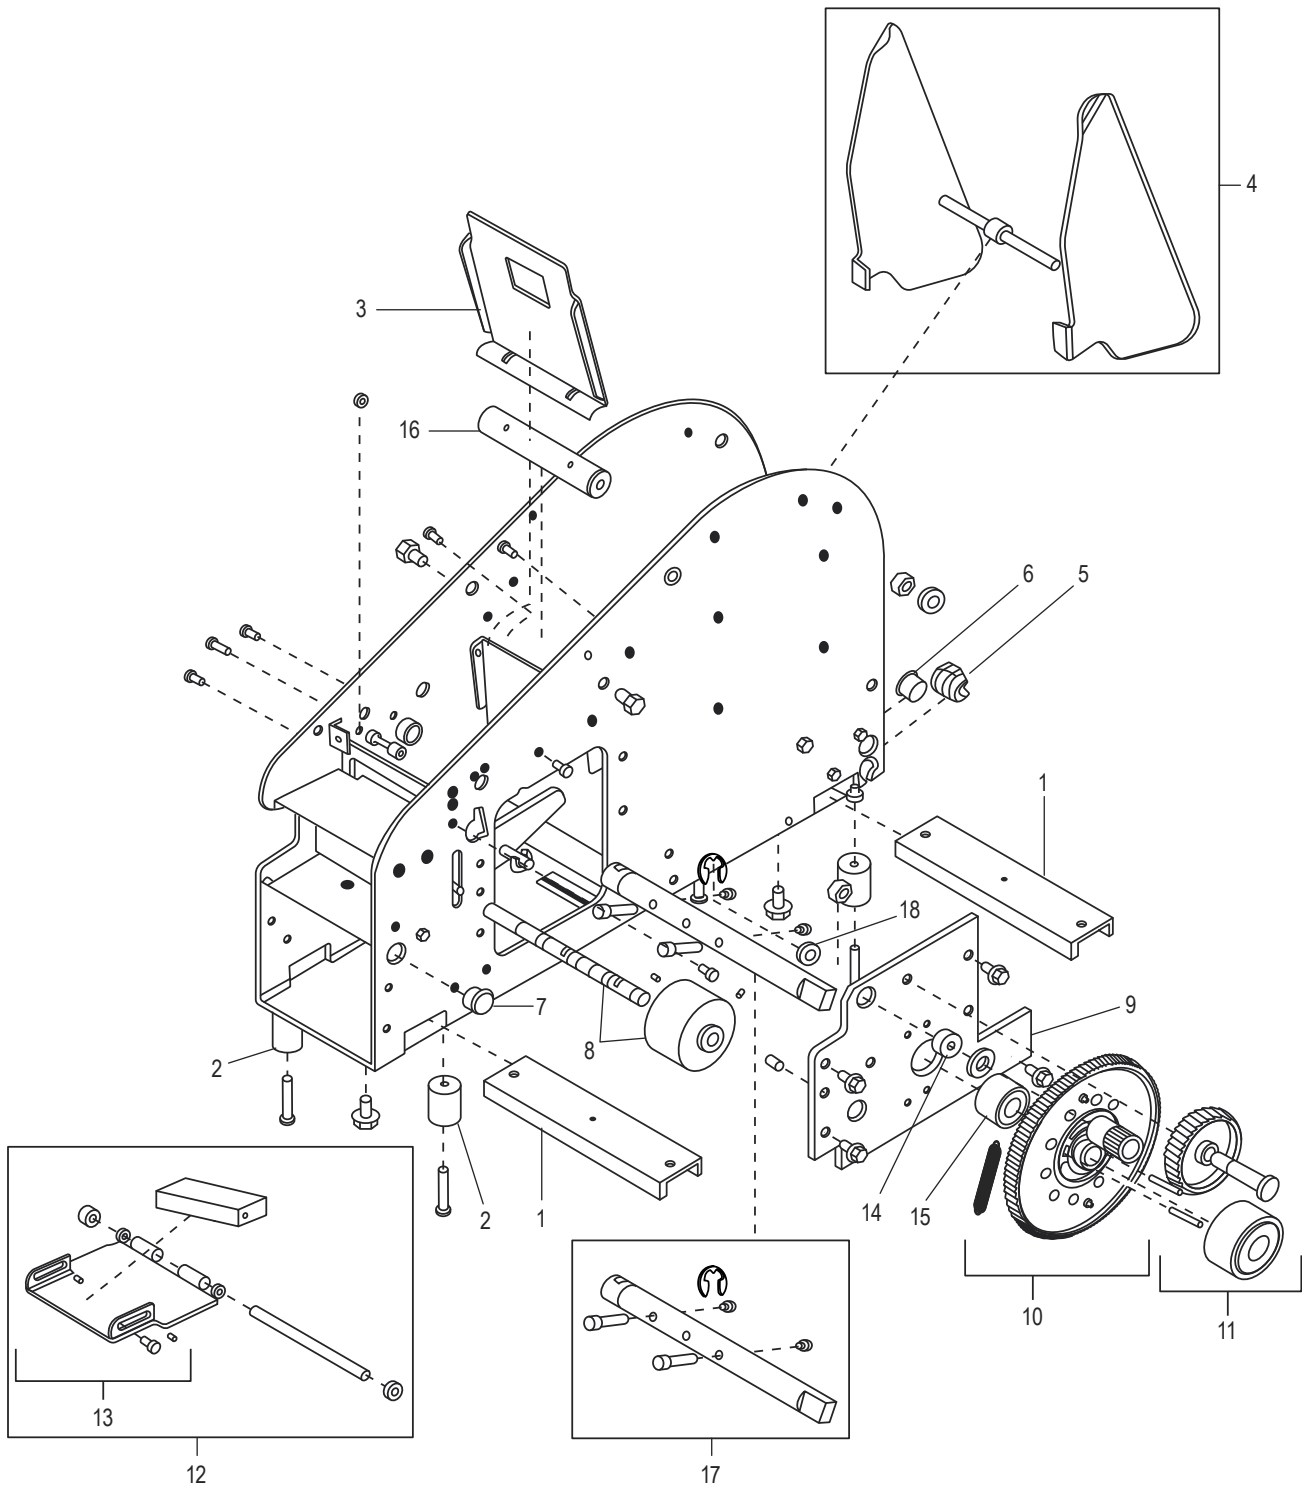


ULINE H-1358
DESPACHADOR
MANUAL DE CINTA

800-295-5510
 uline.mx

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
1	Canal de la Pata	1	-----	RP40110
2	Pata de Caucho	1	-----	RP40115
3	Placa de Canal para Cinta	1	H-1358-TCP	RP40515
4	Ensamble de la Guía para Cinta Incluye: • 1 Tensor • 1 Guía para Lado Derecho (RHS) • 1 Guía para Lado Izquierdo (LHS)	1	-----	RP40550
5	Liberador de Tensión a 90°	1	-----	RP42956
6	Tapón de Domo	1	-----	RP42957
7	Casquillo Separador	1	-----	RP42958
8	Rueda de Alimentación de Uretano con Eje	1	H-1360-40235	RP40235
9	Armazón para Instalación del Motor de la Caja de Cambios	1	-----	RP41101
10	Engrane Impulsor con Resorte Incluye: • 1 Engrane Impulsor • 1 Resorte	1	H-1359-GEAR	RP5065X
11	Ensamble del Rodillo de Embrague Incluye: • 1 Embrague • 1 Seguro	1	H-1358CLUTCH	RP5063X
12	Tapa del Tanque del Cepillo con Varilla y Casquillo Incluye: • 1 Tapa de Tanque con Peso • 2 Tornillos • 1 Casquillo de Latón • 1 Varilla	1	H-1360-BTCRB	RP40516
13	Peso de la Cinta con Tornillo Incluye: • 1 Tapa de Tanque con Peso • 1 Tornillo • 1 Seguro	1	H-1358-TPWGT	RP40517
14	Balero de 3/8"	1	-----	RP40231
15	Balero de 1/2"	1	-----	RP41221
16	Rodillo Fijo	1	H-1360-40560	RP40560
17	Ensamble del Eje del Mango Incluye: • 1 Eje • 4 Tornillos • 1 Clip E	1	H-1358-41220	RP41220
18	Rondana	1	-----	RP16172

ULINE H-1358 DESPACHADOR MANUAL DE CINTA

800-295-5510
uline.mx

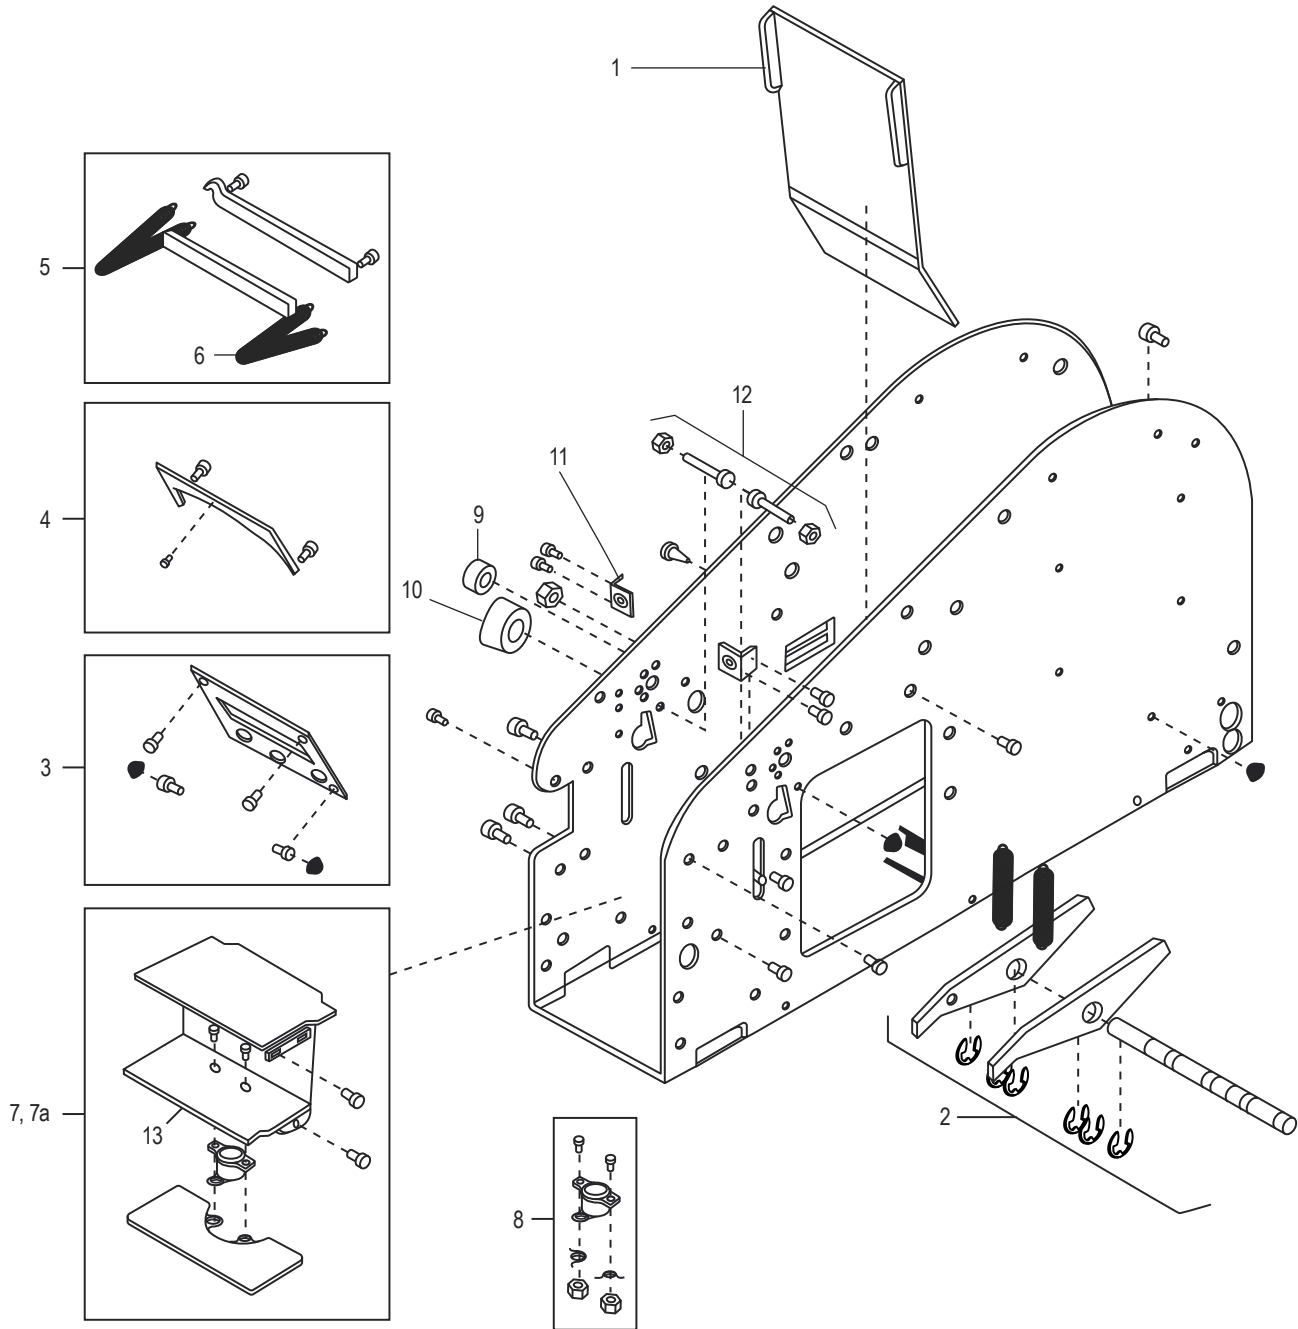

ULINE H-1358
DESPACHADOR
MANUAL DE CINTA



800-295-5510
 uline.mx

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
1	Canastilla de la Cinta/Cubierta del Motor	1	H-1358-TBSKQ	RP40320
2	Ensamble del Brazo Actuador de la Cortadora Incluye: • 2 Brazos • 2 Resortes • 6 Clips E • 1 Eje • 2 Tornillos • 2 Tuercas	1	H-1358-41258	RP41258
3	Kit de Cortadora de Repuesto Incluye: • 1 Portanavaja • 1 Navaja – Móvil • 1 Navaja Fija • 4 Resortes • 1 Chaveta de Navaja Fija • 1 Tornillo de Fijación • 4 Tornillos • 4 Casquillos • 2 Guías de Navaja	1	H-1360-BLREP	RP40703
4	Navaja – Móvil Incluye: • 1 Navaja – Móvil • 2 Tornillos • 1 Tornillo de Fijación	1	H-1358-BLADE	RP40710
5	Navaja – Fija Incluye: • 1 Navaja Fija • 4 Resortes • 1 Chaveta de Navaja Fija • 2 Tornillos	1	H-1358-FIXED	RP40715
6	Resorte de la Cortadora – Navaja Fija	1	H-1360-40740	RP40740
7	Ensamble del Calentador/Termostato de 110V Incluye: • 1 Ensamble del Tanque de Agua • 1 Termostato para 110V • 9 Tornillos • 2 Tuercas • 1 Calentador para 110V • Cable • Conector del Cable	1	H-1360-42978	RP42978


ULINE H-1358
DESPACHADOR
MANUAL DE CINTA

800-295-5510
 uline.mx


#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
7a	Ensamble de Calentador/Termostato de 220V Incluye: • 1 Ensamble del Tanque de Agua • 1 Termostato de 220V • 9 Tornillos • 2 Tuercas • 1 Calentador de 220V • Cable • Connector del Cable	1	-----	RP42810
8	Ensamble del Termostato	1	-----	RP43977
9	Balero de 3/8"	38	H-1360-BEARQ	RP40231
10	Balero de 1/2"	37	H-1358-10Q	RP41221
11	Clip de Protección de la Cortadora	1	H-1360-40236	RP40236
12	Perno y Tuerca de Tope	1	H-1358-KNOB	RP41290
13	Portador del Tanque de Agua	1	H-1358-40352	RP40352

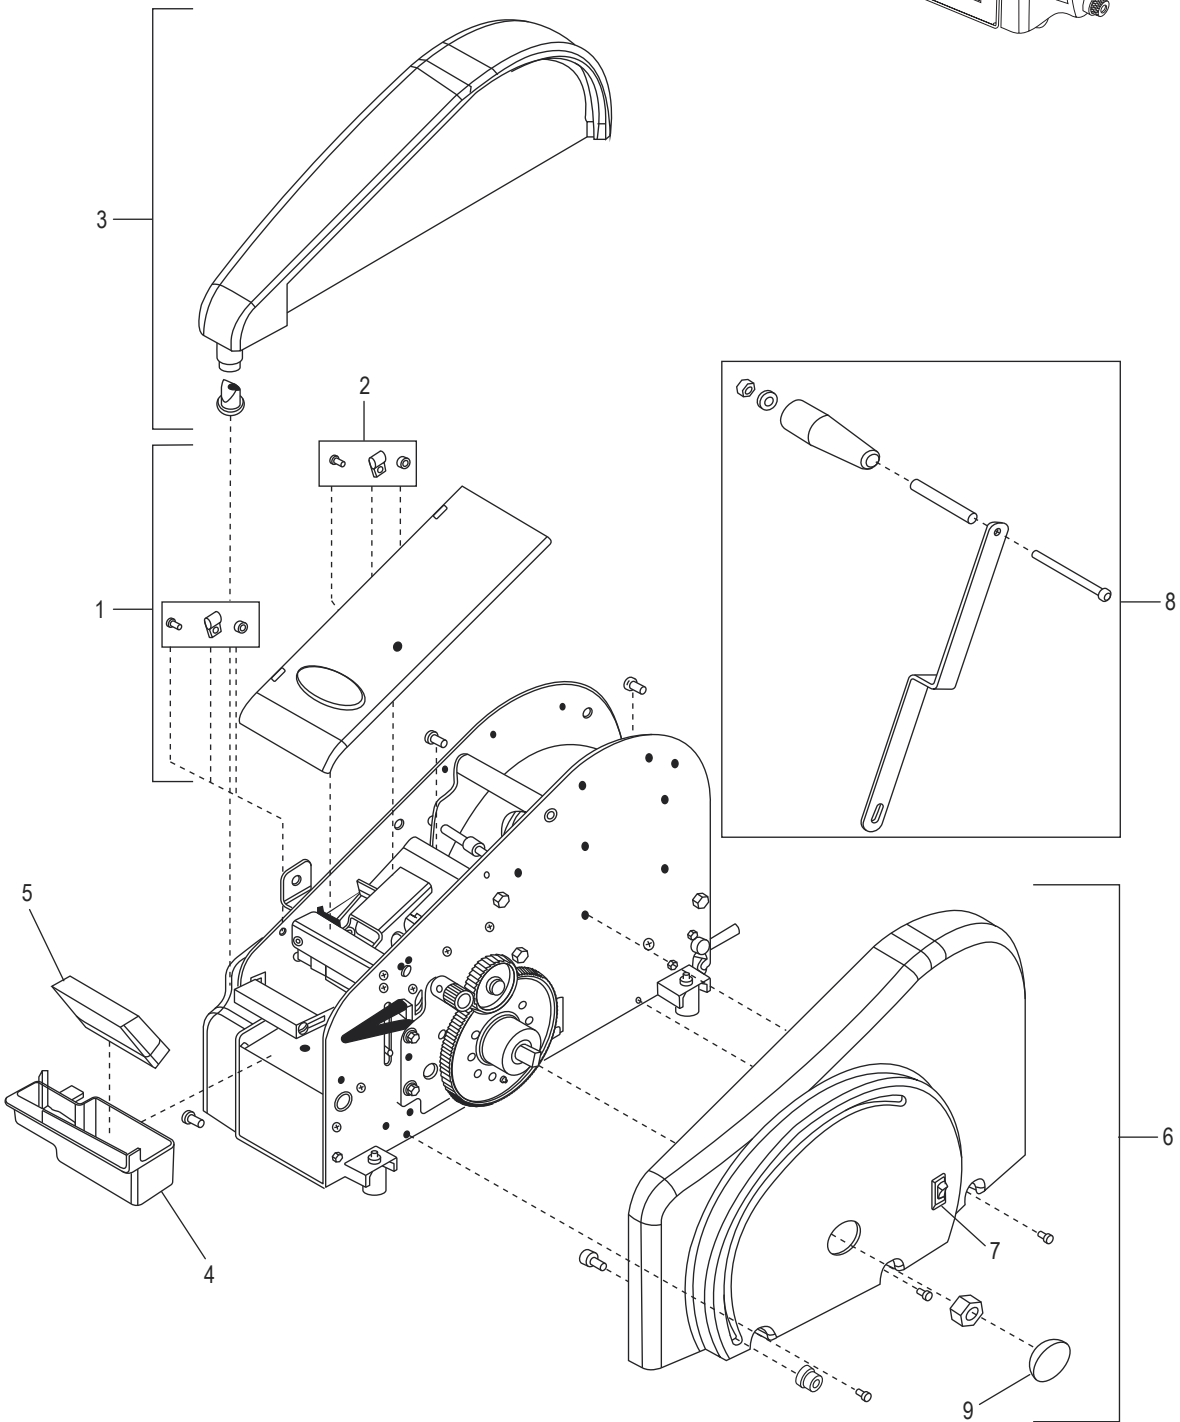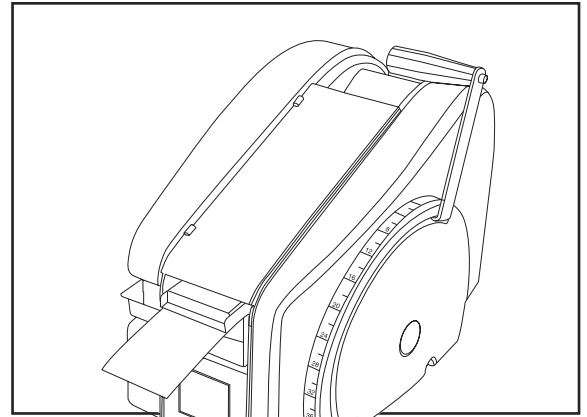


#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
1	Capot supérieur	1	H-1358-TPCVR	RP40310
2	Charnière du capot supérieur avec vis comprend : • Charnière (2) • Écrou (2) • Vis (2)	1	H-1360-40311	RP40311
3	Bouteille à eau avec clapet comprend : • Bouteille (1) • Clapet à bec de canard (1) • Réservoir (1)	1	H-1358WB	RP40401
4	Réservoir de la brosse	1	H-1358-BRTNK	RP40405
5	Brosse d'humidification	1	H-1358B	RP40407
6	Capot latéral droit comprend : • Capot latéral (1) • Vis (6) • Bouchon du trou de la poignée (1) • Butée (1)	1	H-1358-RCVR	RP41301
7	Interrupteur d'alimentation	1	H-1359-PWRSW	RP150536
8	Poignée comprend : • Bras de la poignée (1) • Poignée (1) • Tige d'insertion de la poignée (1) • Rondelle (1) • Vis (1) • Écrou (1)	1	H-1358-HNDL	RP41257
9	Bouchon du trou de la poignée	1	H-1358-41302	RP41302
	Bande des mesures en pouces (non illustré)	1	-----	RP41260
	Bande des mesures métriques (non illustré)	1	-----	RP41262
	Boulon de butée (non illustré)	1	H-1358-KNOB	RP41290

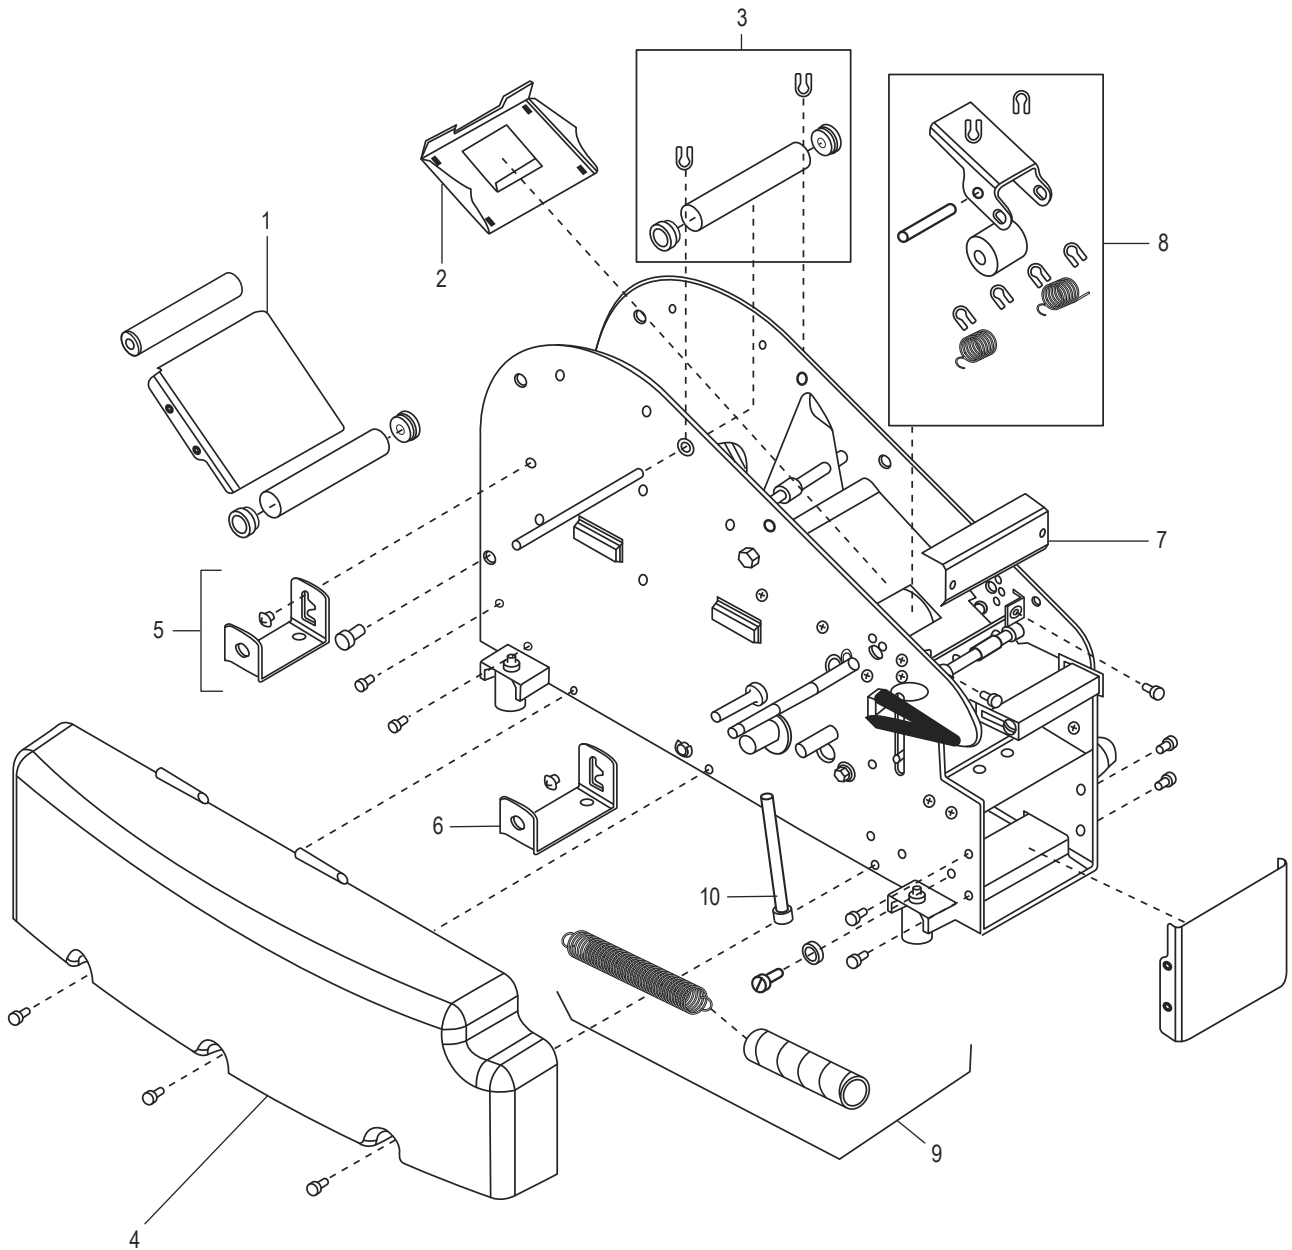

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
1	Rampe	1	H-1358-RAMPQ	RP40315
2	Plaque de pression	1	H-1358-PLATE	RP40505
3	Rouleau supérieur et rouleau libre comprend : <ul style="list-style-type: none">• Rouleau (1)• Attache en E (2)• Capot latéral (1)	1	H-1358-TRAQ	RP40522
4	Capot latéral gauche	1	H-1358-LCVR	RP-40305
5	Support arrière de bouteille à eau	1	H-1358-WBBKT	RP40404
6	Support avant de bouteille à eau	1	H-1358WBB	RP40403
7	Protecteur de l'outil de coupe	1	H-1358-CUTTR	RP40325
8	Galet presseur comprend : <ul style="list-style-type: none">• Goupille (1)• Ressort (2)• Attache en E (6)• Arbre (1)• Support (1)• Galet (1)	1	H-1358-40540	RP40540
9	Ressort de rappel de l'outil de coupe comprend : <ul style="list-style-type: none">• Ressort (1)• Amortisseur (1)• Vis (1)• Écrou (2)• Crochet en S (1)	1	H-1358-SPRIN	RP41905
10	Boulon du chariot d'outil de coupe	1	H-1358-41904	RP41904
	Butée de lame fixe (non illustré)	1		RP40825

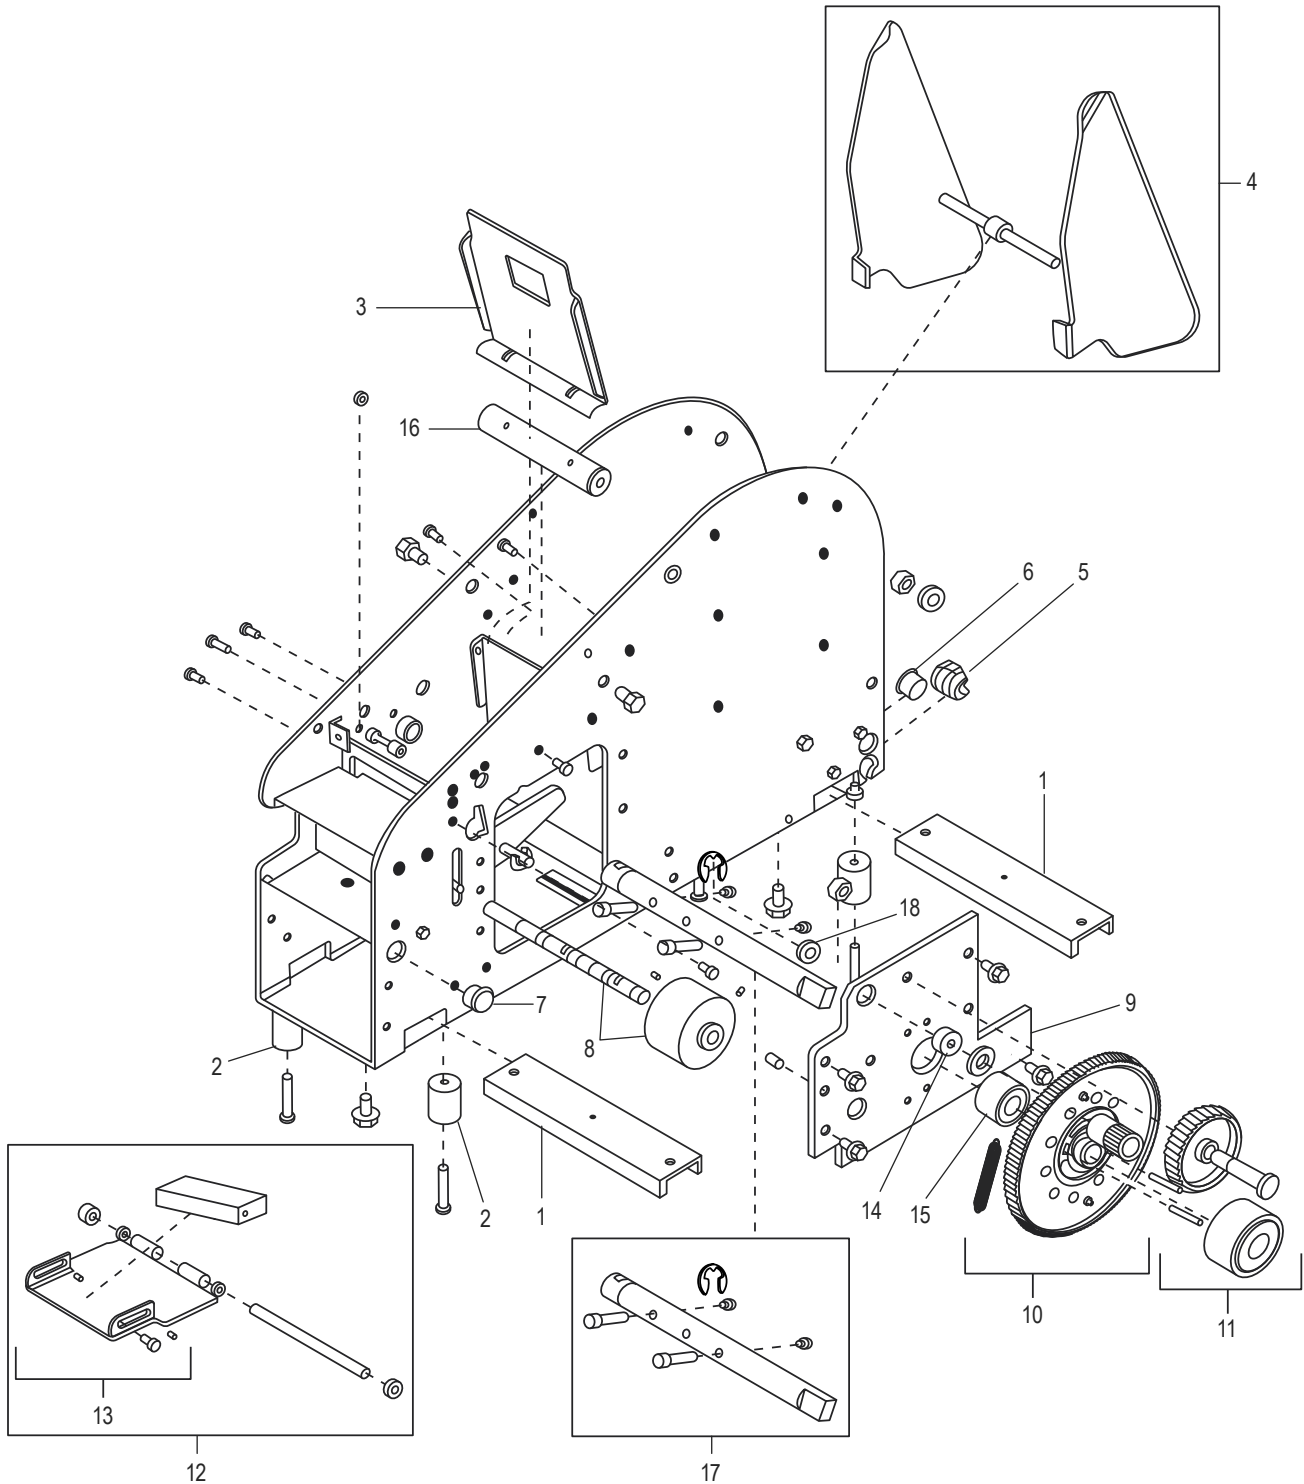

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
1	Profilé de patte	1	-----	RP40110
2	Patte en caoutchouc	1	-----	RP40115
3	Plaque de profilé de ruban adhésif	1	H-1358-TCP	RP40515
4	Guide de ruban adhésif comprend : • Tendeur (1) • Guide côté droit (1) • Guide côté gauche (1)	1	-----	RP40550
5	Détendeur de 90°	1	-----	RP42956
6	Bouchon en dôme	1	-----	RP42957
7	Bague fendue	1	-----	RP42958
8	Roue d'alimentation en uréthane avec arbre	1	H-1360-40235	RP40235
9	Structure de fixation du moteur d'engrenage	1	-----	RP41101
10	Engrenage d'entraînement avec ressorts comprend : • Engrenage d'entraînement (1) • Ressort (1)	1	H-1359-GEAR	RP5065X
11	Rouleau d'embrayage comprend : • Embrayage (1) • Goupille (1)	1	H-1358CLUTCH	RP5063X
12	Capot de réservoir de la brosse avec tige et bague comprend : • Capot de réservoir lesté (1) • Vis (2) • Bague en laiton (1) • Tige (1)	1	H-1360-BTCRB	RP40516
13	Poids pour ruban adhésif avec vis Comprend : • Capot de réservoir lesté (1) • Vis (1) • Goupille (1)	1	H-1358-TPWGT	RP40517
14	Roulement 3/8	1	-----	RP40231
15	Roulement 1/2	1	-----	RP41221
16	Rouleau libre	1	H-1360-40560	RP40560
17	Arbre de la poignée comprend : • Arbre (1) • Vis (4) • Attache en E (1)	1	H-1358-41220	RP41220
18	Rondelle	1	-----	RP16172

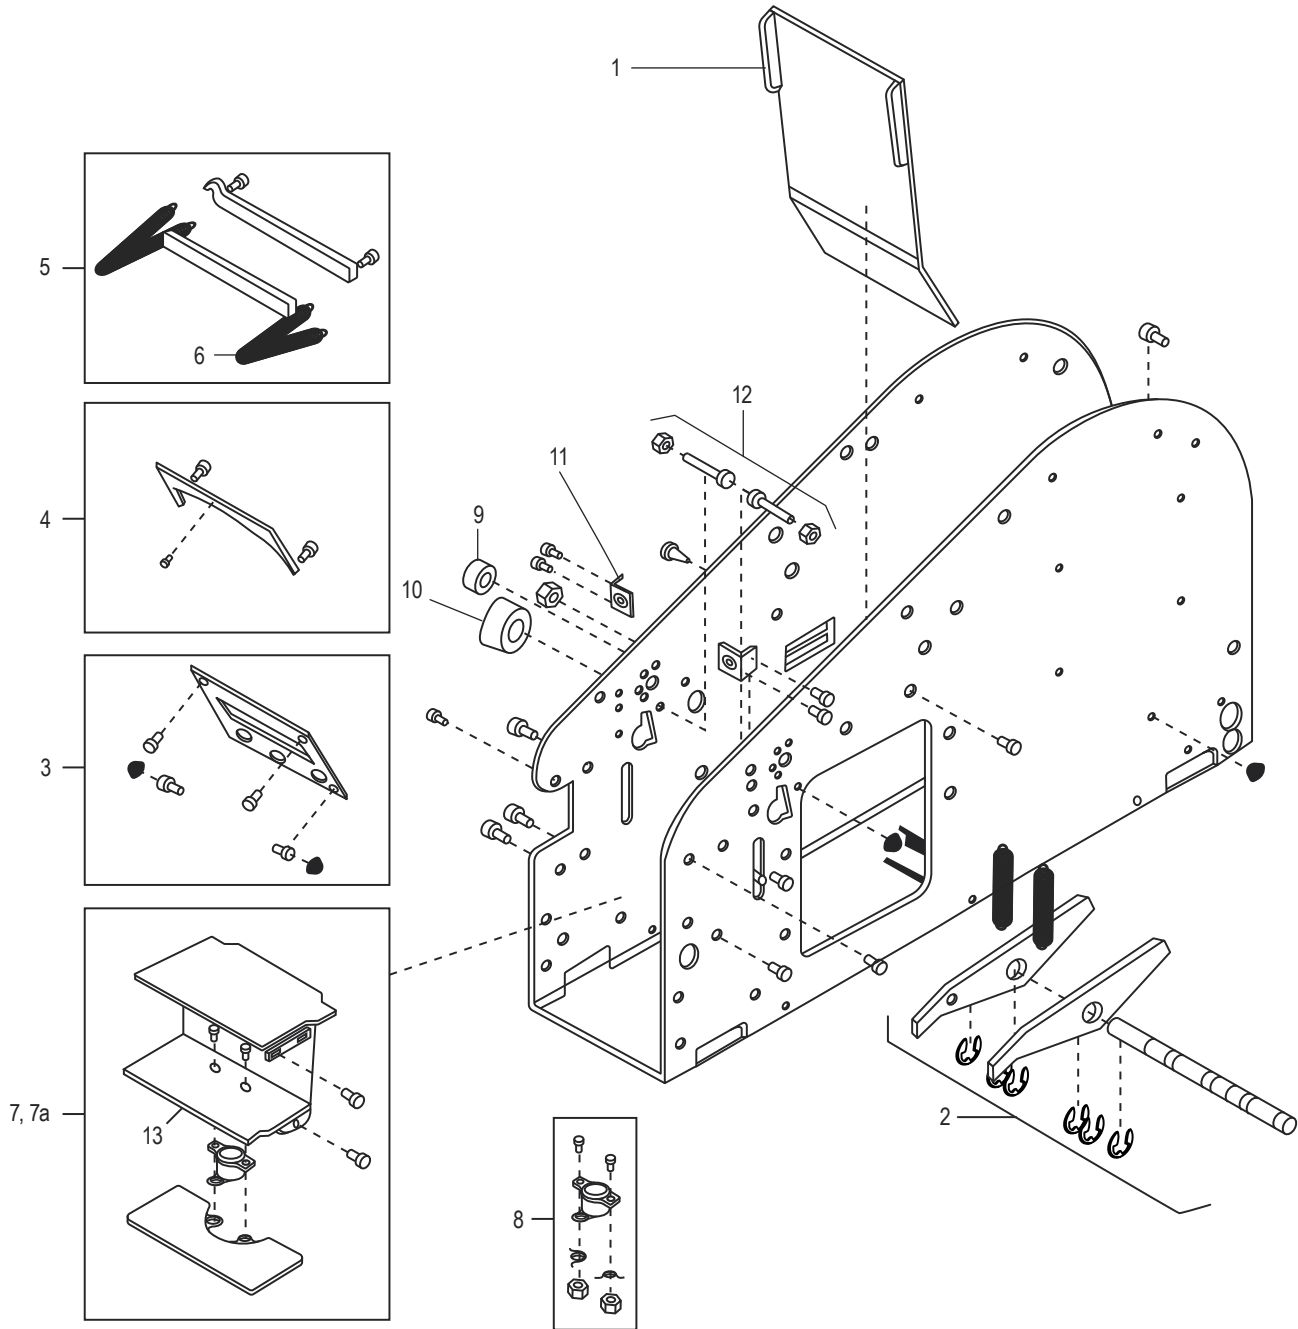

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
1	Capot de moteur/panier du ruban adhésif	1	H-1358-TBSKQ	RP40320
2	Bras d'actionnement de l'outil de coupe comprend : <ul style="list-style-type: none"> • Bras (2) • Ressort (2) • Attache en E (6) • Arbre (1) • Vis (2) • Écrou (2) 	1	H-1358-41258	RP41258
3	Ensemble de rechange pour outil de coupe comprend : <ul style="list-style-type: none"> • Porte-lame d'outil de coupe (1) • Lame d'outil de coupe – Mobile (1) • Lame fixe (1) • Ressort (4) • Chausson de lame fixe (1) • Vis de serrage (1) • Vis (4) • Bague (4) • Guide d'outil de coupe (2) 	1	H-1360-BLREP	RP40703
4	Lame de l'outil de coupe – Mobile comprend : <ul style="list-style-type: none"> • Lame de l'outil de coupe – Mobile (1) • Vis (2) • Vis de serrage (1) 	1	H-1358-BLADE	RP40710
5	Lame de l'outil de coupe – Fixe comprend : <ul style="list-style-type: none"> • Lame fixe (1) • Ressort (4) • Chausson de lame fixe (1) • Vis (2) 	1	H-1358-FIXED	RP40715
6	Ressort de l'outil de coupe – Lame fixe	1	H-1360-40740	RP40740
7	Élément chauffant/thermostat 110 V comprend : <ul style="list-style-type: none"> • Réservoir d'eau (1) • Thermostat 110 V (1) • Vis (9) • Écrou (2) • Élément chauffant 110 V (1) • Fil • Raccord de fil 	1	H-1360-42978	RP42978

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINÉ	RÉF. DU FABRICANT
7a	Élément chauffant/thermostat 220 V comprend : <ul style="list-style-type: none">• Réservoir d'eau (1)• Thermostat 220 V (1)• Vis (9)• Écrou (2)• Élément chauffant 220 V (1)• Fil• Raccord de fil	1	-----	RP42810
8	Thermostat	1	-----	RP43977
9	Roulement de 3/8 po	38	H-1360-BEARQ	RP40231
10	Roulement de 1/2 po	37	H-1358-10Q	RP41221
11	Attache de protecteur de l'outil de coupe	1	H-1360-40236	RP40236
12	Boulon et écrou de butée	1	H-1358-KNOB	RP41290
13	Support du réservoir d'eau	1	H-1358-40352	RP40352