
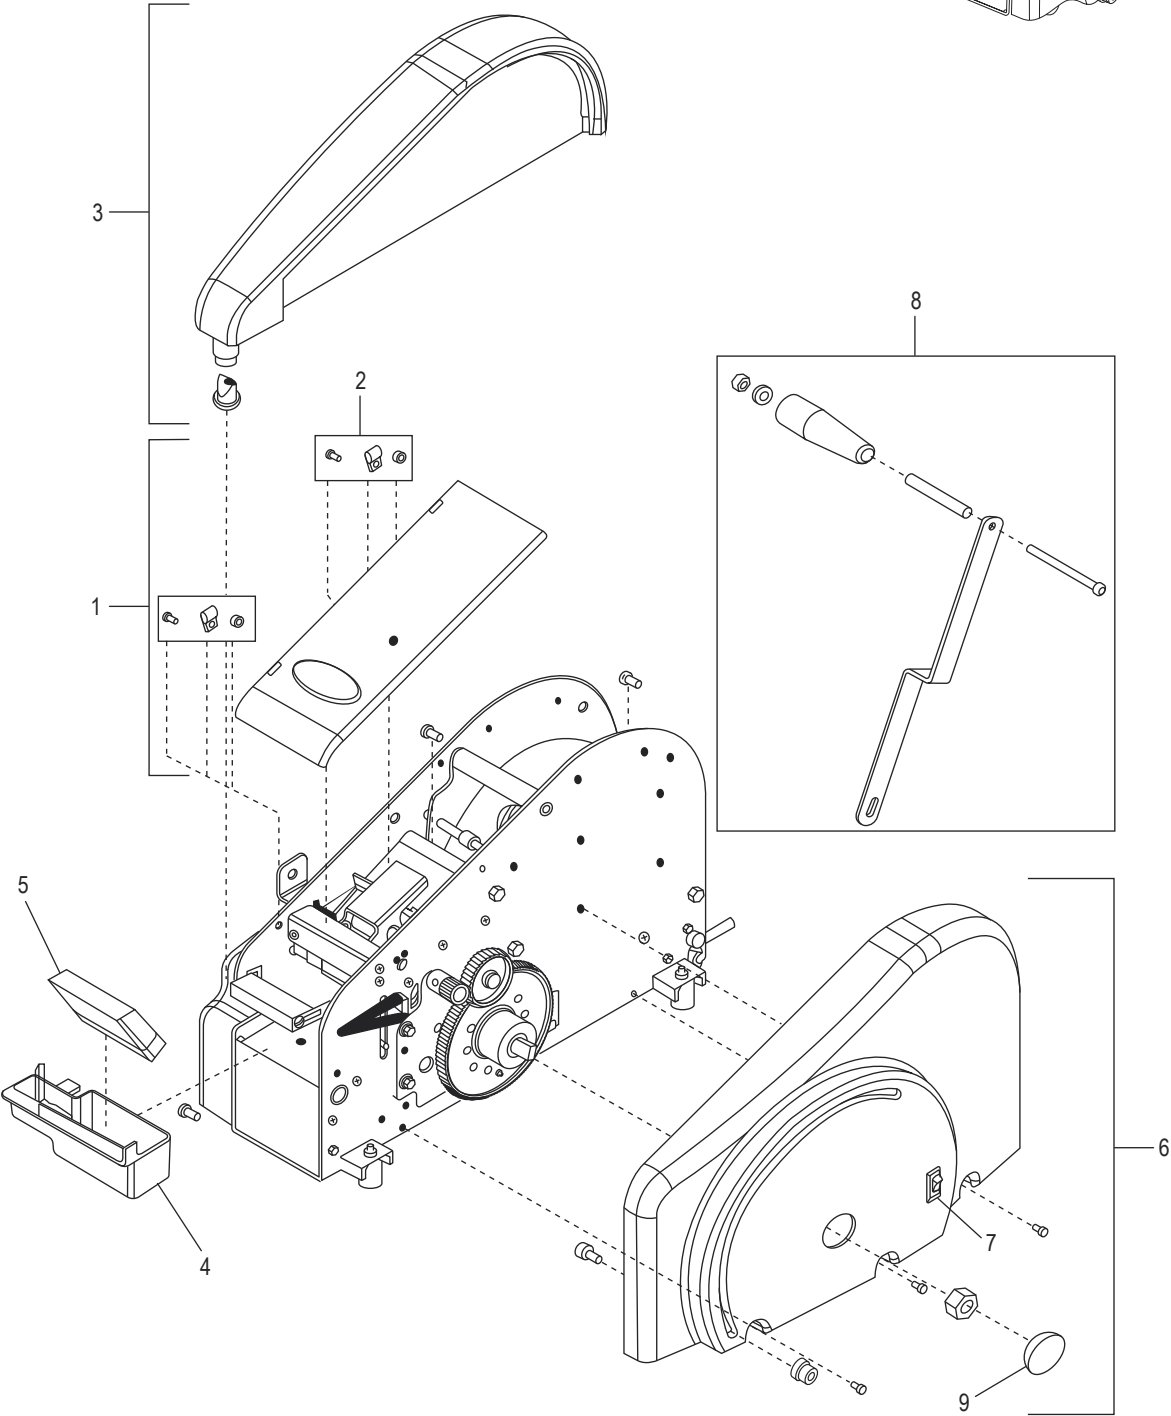


**ULINE H-1359**

**MANUAL TAPE DISPENSER  
WITH HEATER**

1-800-295-5510  
uline.com

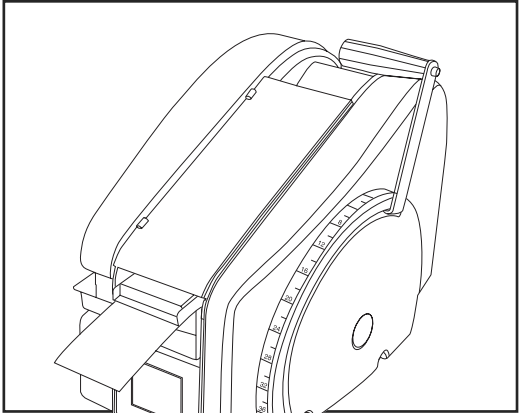


**MANUAL TAPE DISPENSER  
WITH HEATER****1-800-295-5510**

uline.com

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	Top Cover Assembly	1	H-1358-TPCVR	RP40310
2	<b>Top Cover Hinge with Screw</b> Includes: <ul style="list-style-type: none"><li>• Hinge (2)</li><li>• Nut (2)</li><li>• Screw (2)</li></ul>	1	H-1360-40311	RP40311
3	<b>Water Bottle with Valve</b> Includes: <ul style="list-style-type: none"><li>• Bottle (1)</li><li>• Duckbill Valve (1)</li><li>• Tank (1)</li></ul>	1	H-1358WB	RP40401
4	Brush Tank	1	H-1358-BRTNK	RP40405
5	Moistening Brush	1	H-1358B	RP40407
6	<b>Right Side Cover Assembly</b> Includes: <ul style="list-style-type: none"><li>• Side Cover (1)</li><li>• Screw (6)</li><li>• Hole Plug (1)</li><li>• Stop Assembly (1)</li></ul>	1	H-1359-SDCVR	RP41301H
7	Power Switch	1	H-1359-PWRSW	RP150536
8	<b>Handle</b> Includes: <ul style="list-style-type: none"><li>• Handle Arm (1)</li><li>• Handle (1)</li><li>• Handle Insert (1)</li><li>• Washer (1)</li><li>• Screw (1)</li><li>• Nut (1)</li></ul>	1	H-1358-HNDL	RP41257
9	Handle Hole Plug	1	-----	RP43102
	Inch Measuring Strip (Not Shown)	1	-----	RP41260
	Metric Measuring Strip (Not Shown)	1	-----	RP41262
	Stop Bolt (Not Shown)	1	H-1358-KNOB	RP41290

**ULINE H-1359**  
**MANUAL TAPE DISPENSER**  
**WITH HEATER**

1-800-295-5510  
uline.com

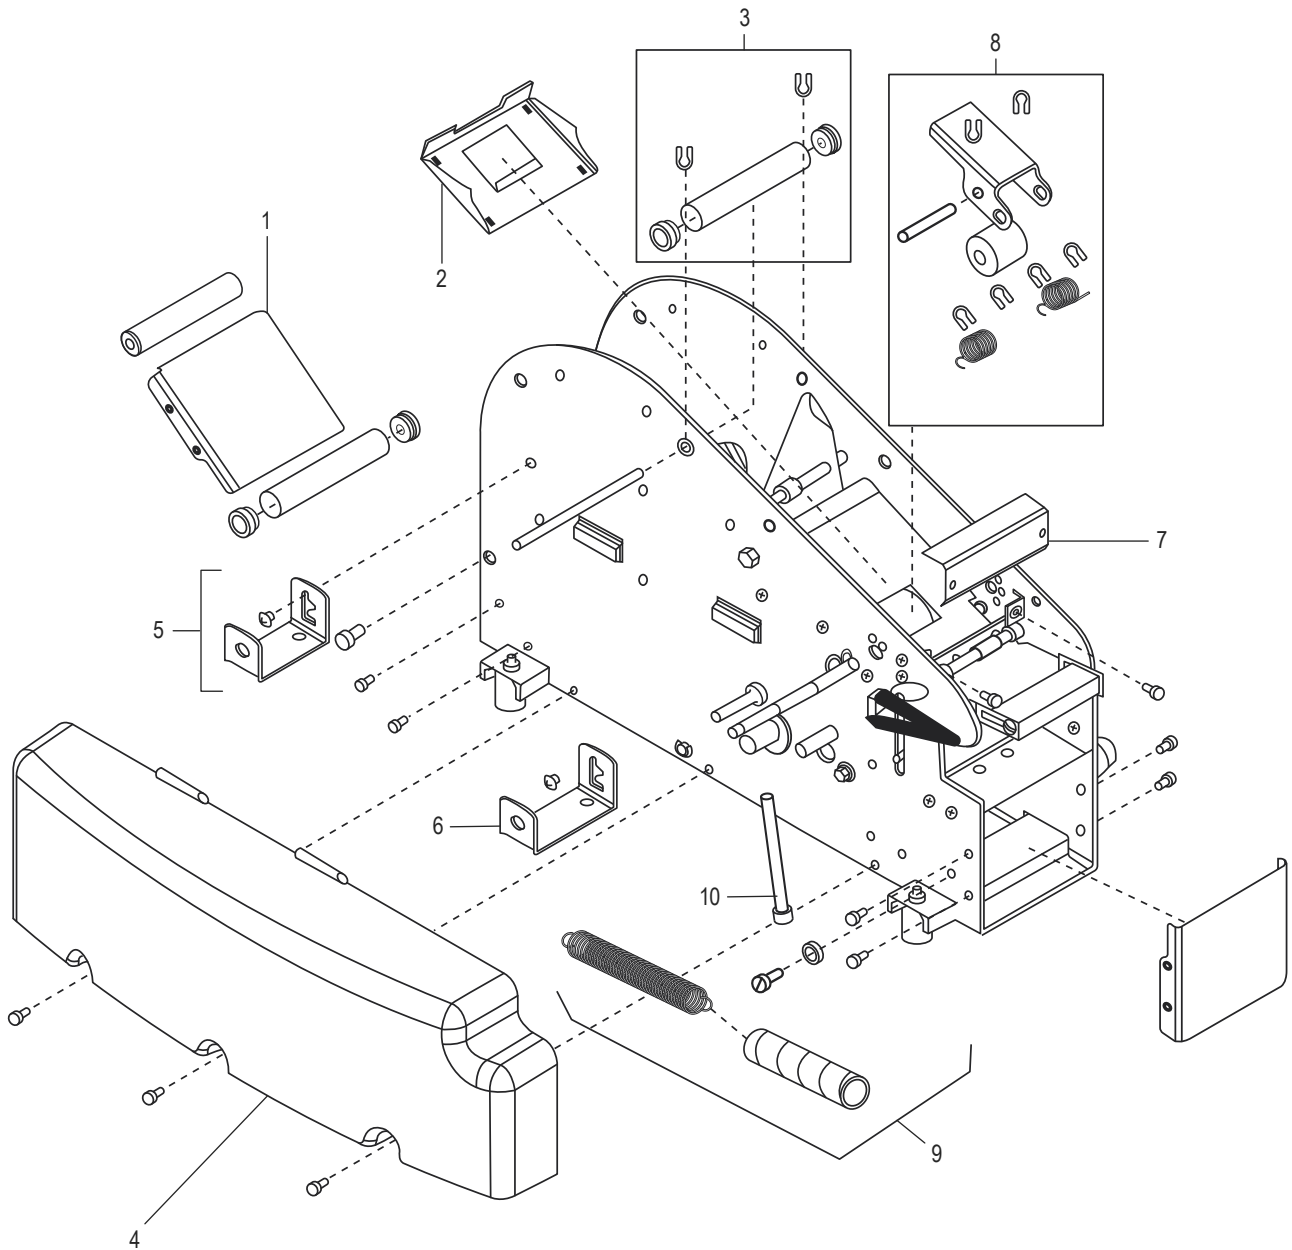

**MANUAL TAPE DISPENSER  
WITH HEATER**


1-800-295-5510

uline.com


#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	Ramp	1	-----	RP40315
2	Pressure Plate	1	H-1358-PLATE	RP40505
3	<b>Top and Free Roller Assembly</b> Includes: <ul style="list-style-type: none"><li>• Roller (1)</li><li>• E-Clip (2)</li><li>• Side Cover (1)</li></ul>	1	-----	RP40522
4	Left Side Cover	1	H-1358-LCVR	RP-40305
5	Rear Water Bottle Bracket	1	H-1358-WBBKT	RP40404
6	Front Water Bottle Bracket	1	H-1358WBB	RP40403
7	Cutter Guard	1	H-1358-CUTTR	RP40325
8	<b>Pinch Roll Assembly</b> Includes: <ul style="list-style-type: none"><li>• Pin (1)</li><li>• Spring (2)</li><li>• E-Clip (6)</li><li>• Shaft (1)</li><li>• Holder (1)</li><li>• Roll (1)</li></ul>	1	H-1358-40540	RP40540
9	<b>Cutter Return Spring Assembly</b> Includes: <ul style="list-style-type: none"><li>• Spring (1)</li><li>• Damper (1)</li><li>• Screw (1)</li><li>• Nut (2)</li><li>• S-Hook (1)</li></ul>	1	H-1358-SPRIN	RP41905
10	Cutter Slide Bolt	1	H-1358-41904	RP41904
	Fixed Blade Stop (Not Shown)	1	-----	RP40825

**ULINE** H-1359  
**MANUAL TAPE DISPENSER**  
**WITH HEATER**

1-800-295-5510  
uline.com

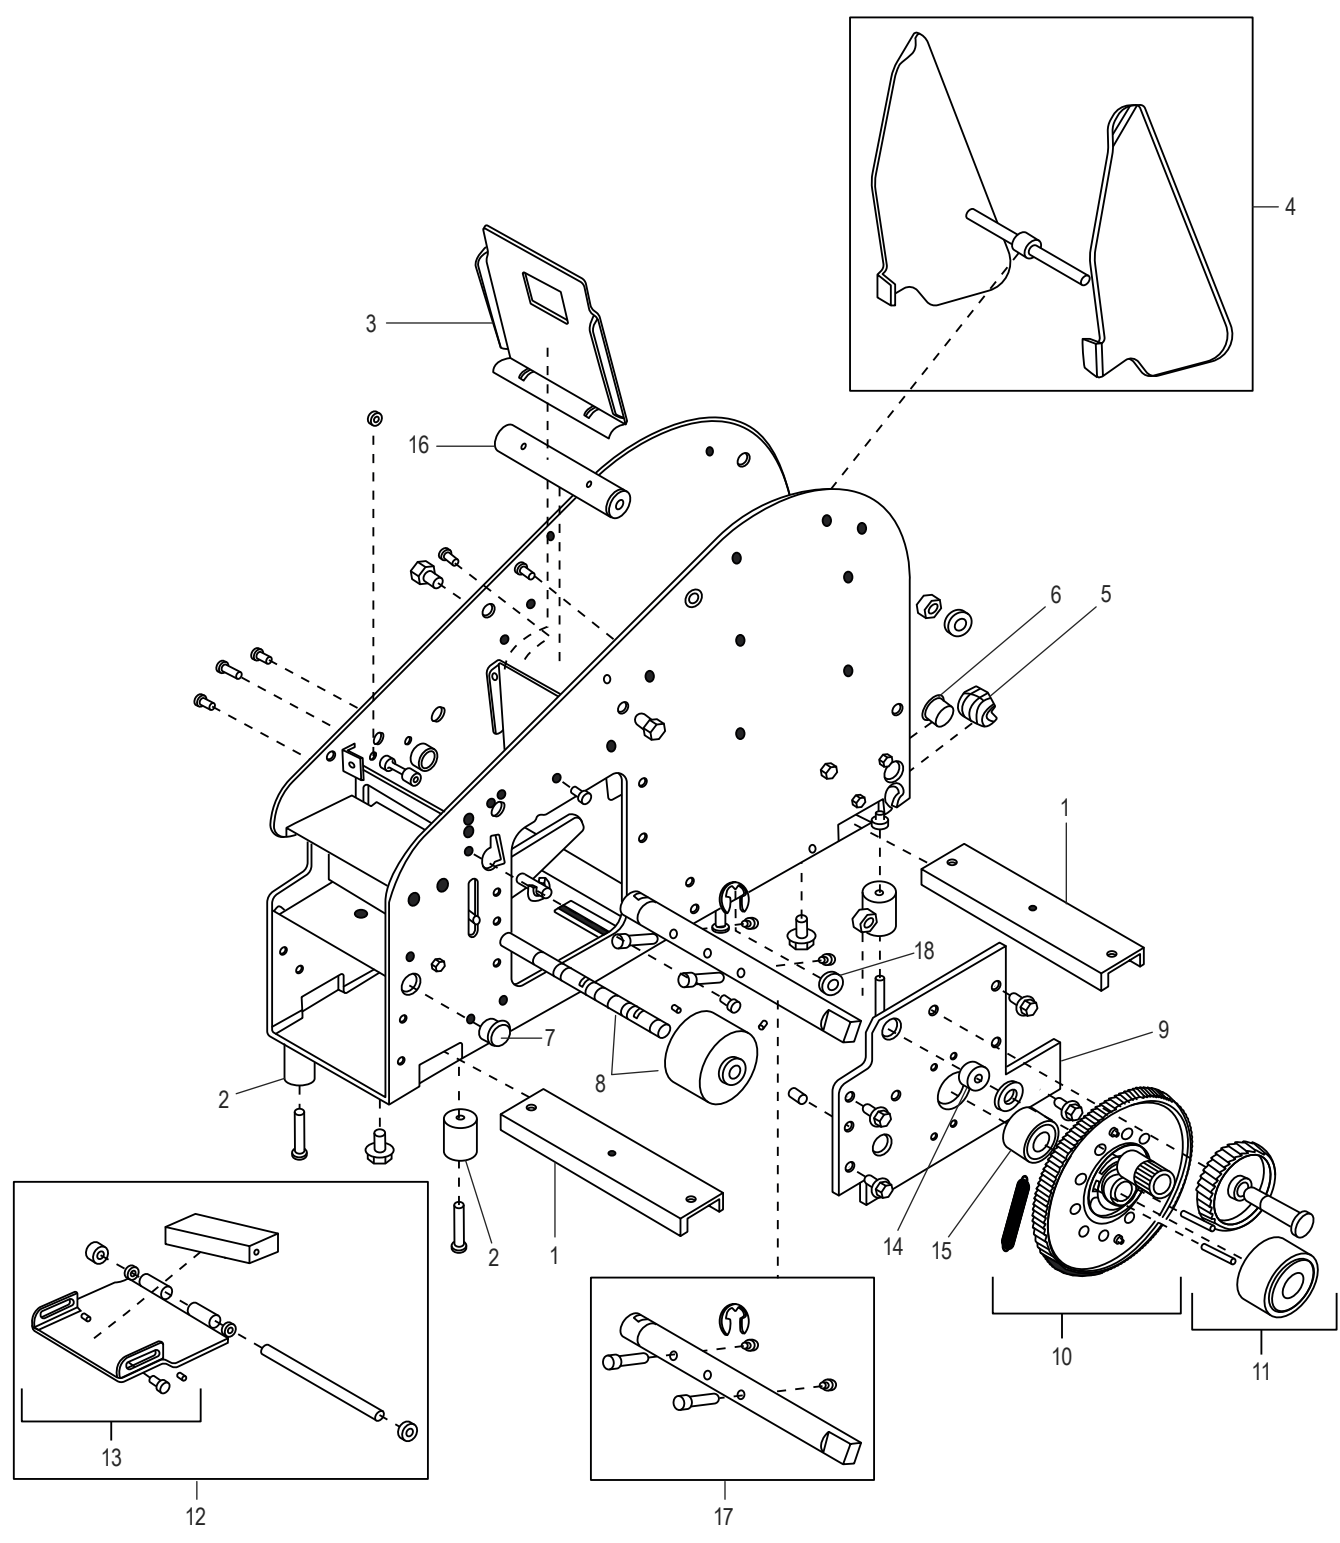

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	Foot Channel	1	-----	RP40110
2	Rubber Foot	1	-----	RP40115
3	Tape Channel Plate	1	H-1358-TCP	RP40515
4	<b>Tape Guide Assembly</b> Includes: • Turnbuckle (1) • Guide RHS (1) • Guide LHS (1)	1	-----	RP40550
5	90° Strain Relief	1	-----	RP42956
6	Dome Plug	1	-----	RP42957
7	Split Bushing	1	-----	RP42958
8	Urethane Feed Wheel w/ Shaft	1	H-1360-40235	RP40235
9	Gearbox Motor Mount Frame	1	-----	RP41101
10	<b>Drive Gear With Springs</b> Includes: • Drive Gear (1) • Spring (1)	1	H-1359-GEAR	RP5065X
11	<b>Clutch Roller Assembly</b> Includes: • Clutch (1) • Pin (1)	1	H-362-CLUTCH	RP5063X
12	<b>Brush Tank Cover with Rod &amp; Bushing</b> Includes: • Weighted Tank Cover (1) • Screw (2) • Brass Bushing (1) • Rod (1)	1	H-1360-BTCRB	RP40516
13	<b>Tape Weight with Screw</b> Includes: • Weighted Tank Cover (1) • Screw (1) • Pin (1)	1	H-1358-TPWGT	RP40517
14	3/8 Bearing	1	-----	RP40231
15	1/2 Bearing	1	-----	RP41221
16	Dead Roller	1	H-1360-40560	RP40560
17	<b>Handle Shaft Assembly</b> Includes: • Shaft (1) • Screw (4) • E-Clip (1)	1	H-1358-41220	RP41220
18	Washer	1	-----	RP16172

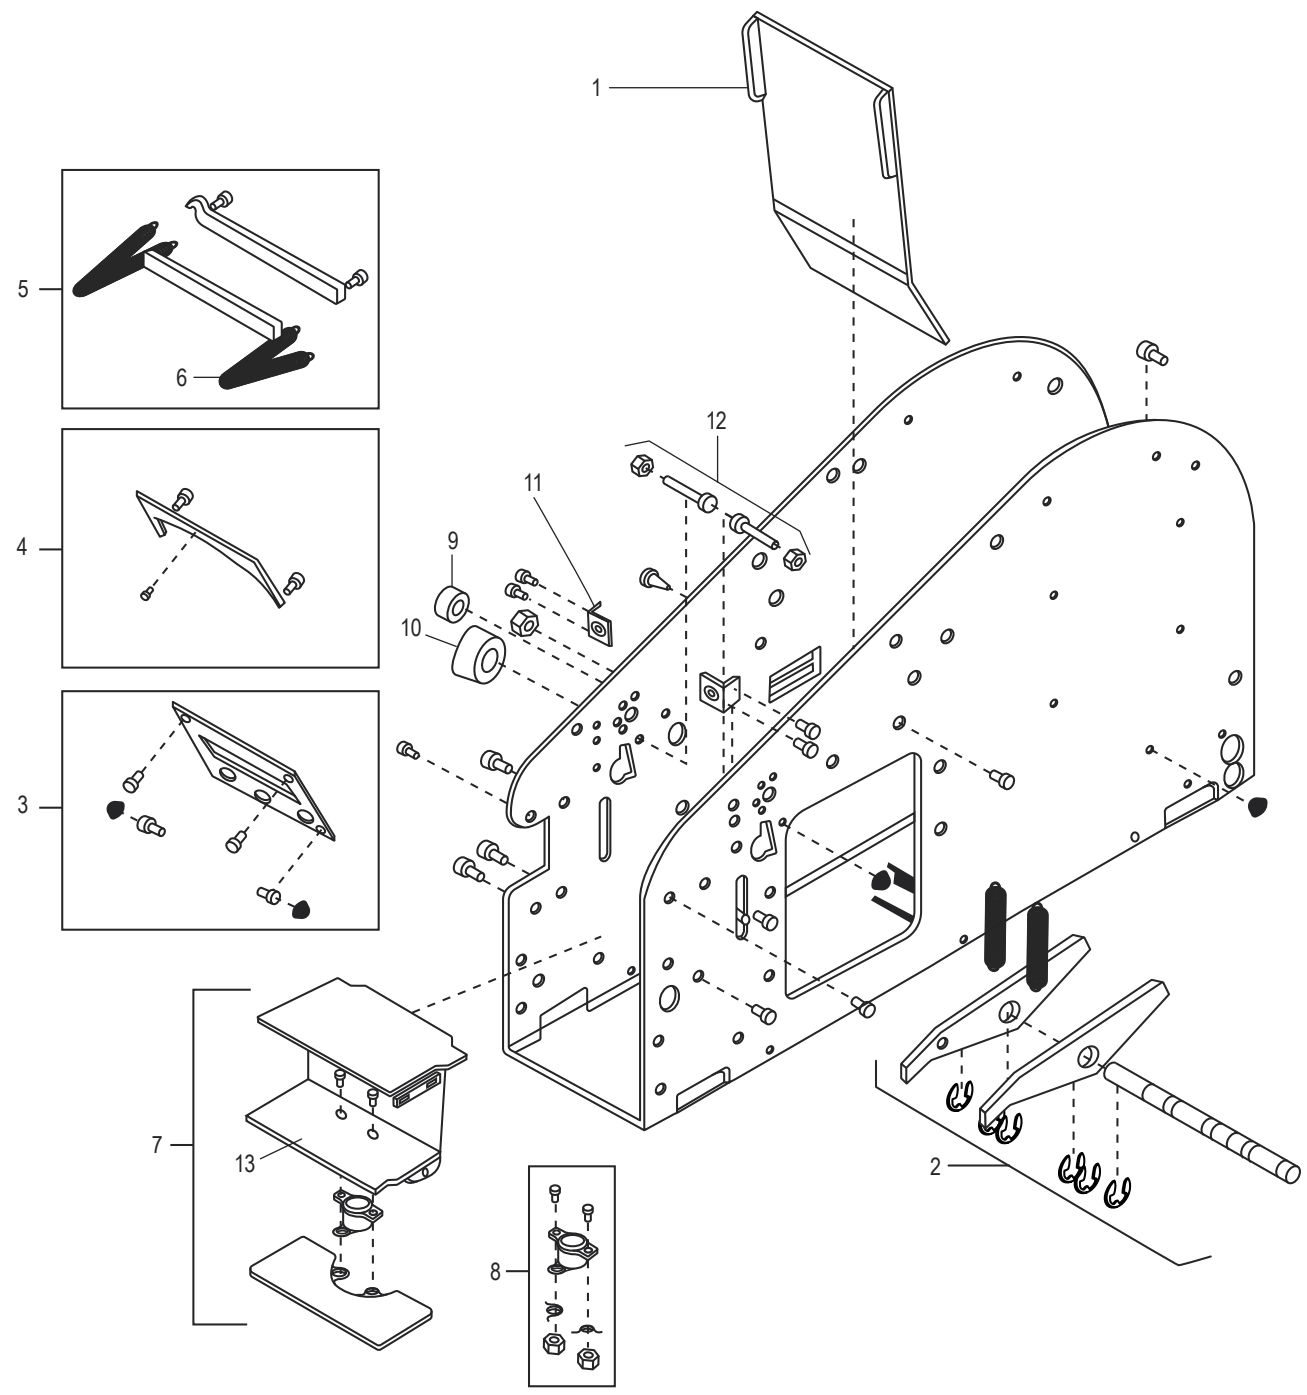

**MANUAL TAPE DISPENSER  
WITH HEATER****1-800-295-5510**

uline.com

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	Tape Basket/Motor Cover	1	-----	RP40320
2	<b>Cover Actuating Arm Assebmly</b> Includes: • Arm (2) • Spring (2) • E-Clip (6) • Shaft (1) • Screw #16 (2) • Nut (2)	1	H-1358-41258	RP41258
3	<b>Cutter Replacement Arm</b> Includes: • Cutter Blade Holder (1) • Cutter Blade – Movable (1) • Fixed Blade (1) • Spring (4) • Fixed Blade Shoe (1) • Set Screw (1) • Screw (4) • Bushing (4) • Cutter Guide (2)	1	H-1360-BLREP	RP40703
4	<b>Cutter Blade – Movable</b> Includes: • Cutter Blade – Movable (1) • Screw (2) • Set Screw (1)	1	H-1358-BLADE	RP40710
5	<b>Cutter Blade – Fixed</b> Includes: • Fixed Blade (1) • Spring (4) • Fixed Blade Shoe (1) • Screws (2)	1	H-1358-FIXED	RP40715
6	Cutter Spring – Fixed Blade	1	H-1360-40740	RP40740
7	<b>Heater/Thermostat Assembly 110V</b> Includes: • Water Tank Holder (1) • Thermostat 110V (1) • Screw (9) • Nut (2) • Heater 110V (1) • Wire (1) • Wire Connection (4)	1	H-1360-42978	RP42978
7	<b>Heater/Thermostat Assembly 200V</b> Includes: • Water Tank Holder (1) • Thermostat 110V (1) • Screw (9) • Nut (2) • Heater 110V (1) • Wire (1) • Wire Connection (4)	1	-----	RP42810



**MANUAL TAPE DISPENSER  
WITH HEATER**

1-800-295-5510



uline.com

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
8	Thermostat Assembly 110V Includes: <ul style="list-style-type: none"><li>• Thermostat 110V (1)</li><li>• Screw (2)</li><li>• Nut (2)</li><li>• Wire #16 (1)</li><li>• Wire Connection (1)</li></ul>	1	-----	RP43977
9	3/8 Bearing	1	-----	RP40231
10	1/2 Bearing	1	-----	RP41221
11	Cutter Guard Clip	1	H-1360-40236	RP40236
12	Stop Bolt and Nut	1	H-1358-KNOB	RP41290
13	Water Tank Holder	1	H-1358-40352	RP40352


**ULINE** H-1359

**DESPACHADOR MANUAL DE  
CINTA CON CALENTADOR**


800-295-5510  
uline.mx

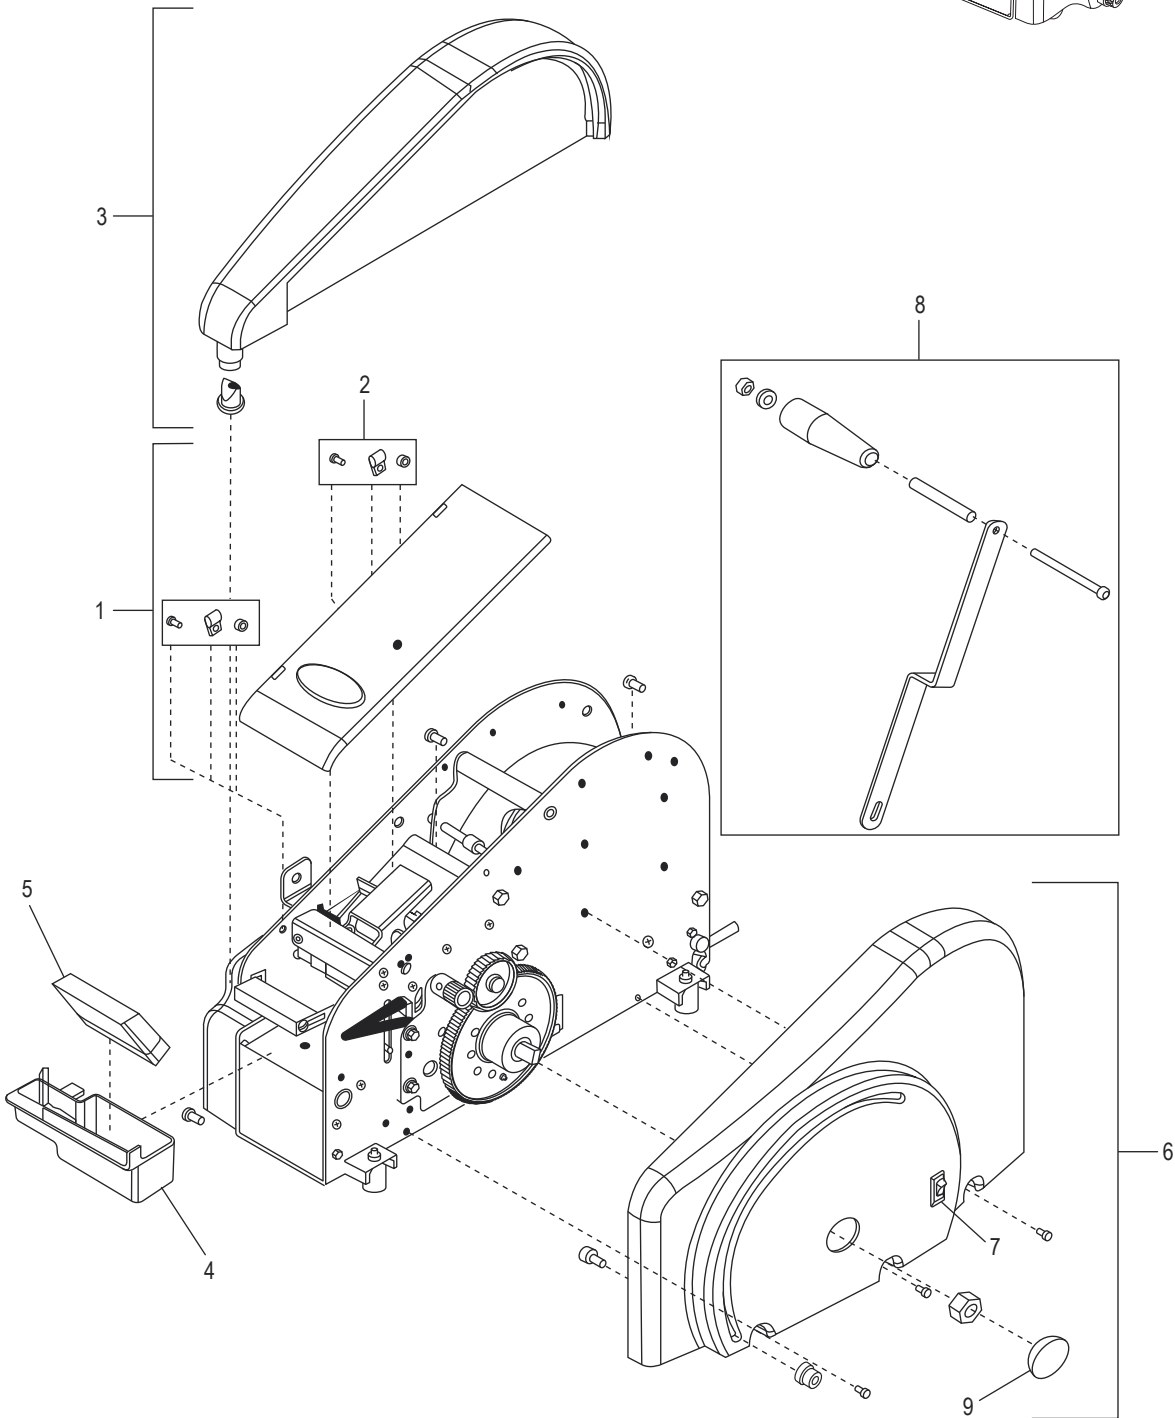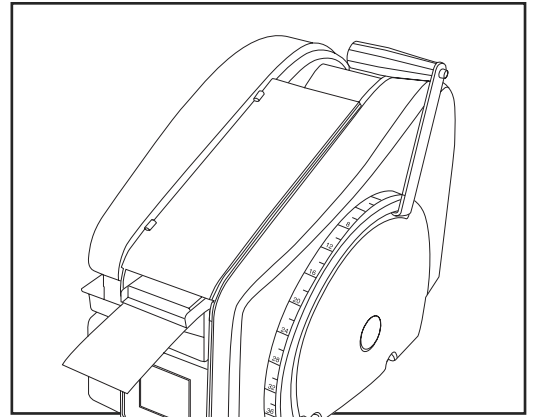


#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
1	Ensamble de la Cubierta Superior	1	H-1358-TPCVR	RP40310
2	<b>Bisagra con Tornillo para la Cubierta Superior</b> Incluye: • 2 Bisagras • 2 Tuercas • 2 Tornillos	1	H-1360-40311	RP40311
3	<b>Botella para Agua con Válvula</b> Incluye: • 1 Botella • 1 Válvula de Pico de Pato • 1 Tanque	1	H-1358WB	RP40401
4	Tanque del Cepillo	1	H-1358-BRTNK	RP40405
5	Cepillo Humectante	1	H-1358B	RP40407
6	<b>Ensamble de la Cubierta Lateral Derecha</b> Incluye: • 1 Cubierta Lateral • 6 Tornillos • 1 Tapón del Orificio • 1 Ensamble de Tope	1	H-1359-SDCVR	RP41301H
7	Interruptor de Corriente	1	H-1359-PWRSW	RP150536
8	<b>Mango</b> Incluye: • 1 Brazo del Mango • 1 Mango • 1 Inserto del Mango • 1 Rondana • 1 Tornillo • 1 Tuerca	1	H-1358-HNDL	RP41257
9	Tapón del Orificio del Mango	1	-----	RP43102
	Tira de Medición en Pulgadas (No Se Muestra)	1	-----	RP41260
	Tira de Medición en Metros (No Se Muestra)	1	-----	RP41262
	Perno de Tope (No se Muestra)	1	H-1358-KNOB	RP41290

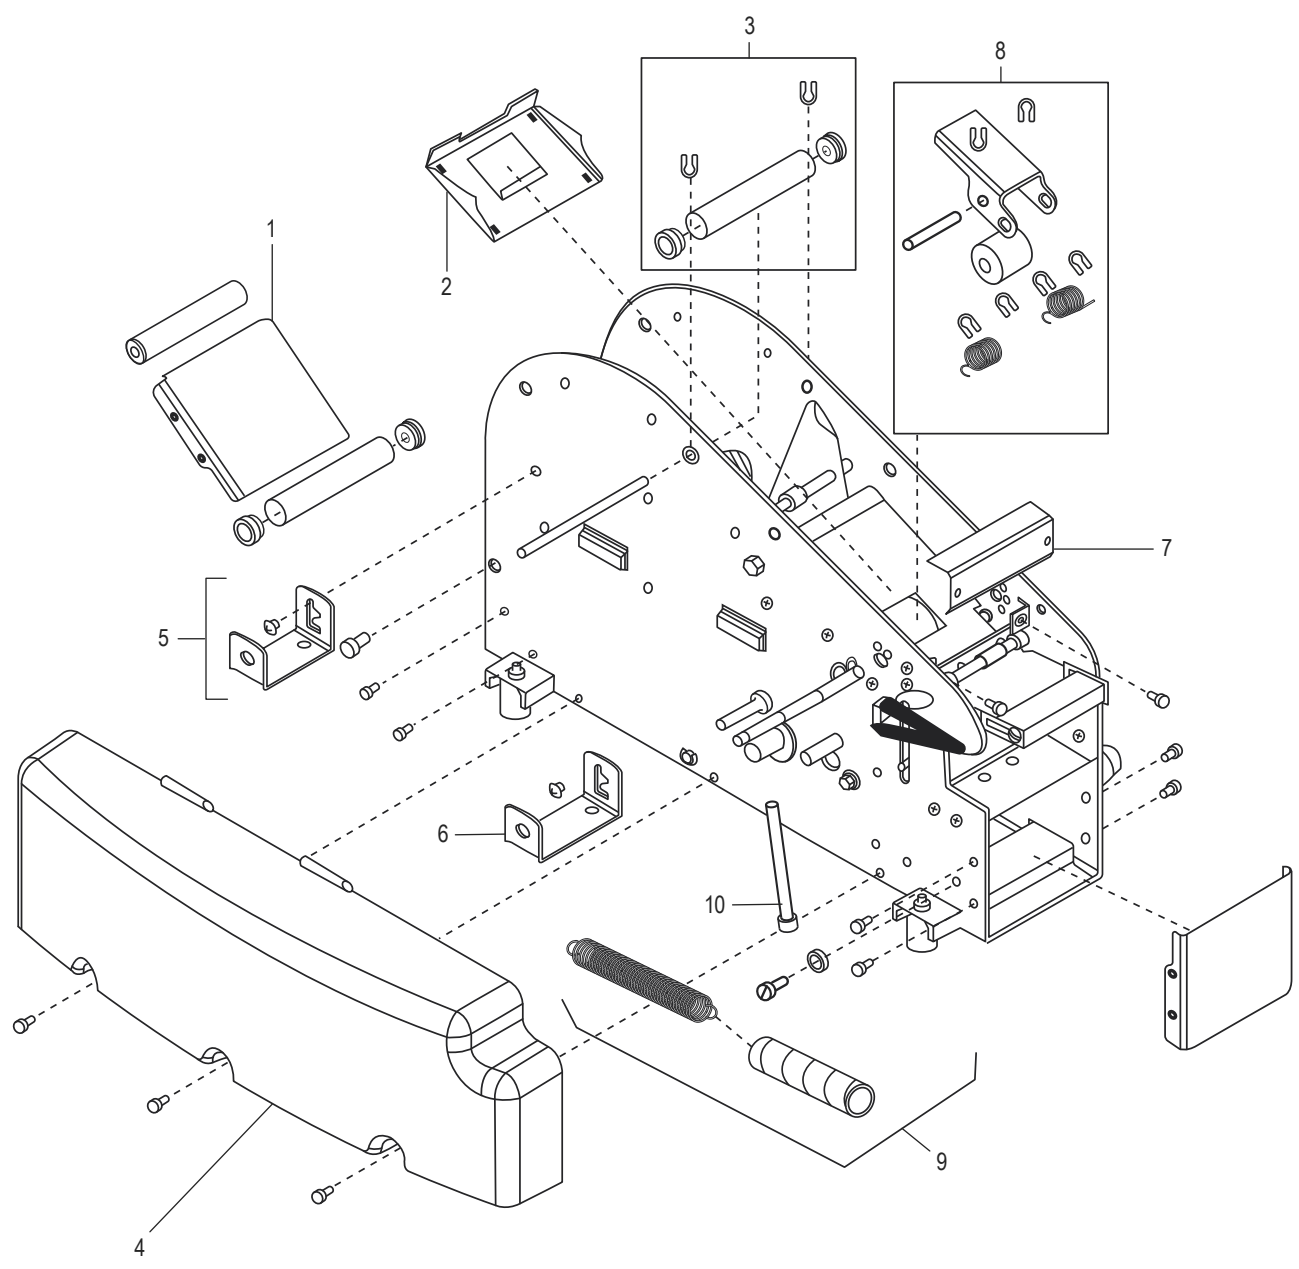

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
1	Rampa	1	-----	RP40315
2	Placa de Presión	1	H-1358-PLATE	RP40505
3	Ensamble del Rodillo Giratorio Superior Incluye: • 1 Rodillo • 2 Clips E • 1 Cubierta Lateral	1	-----	RP40522
4	Cubierta Lateral Izquierda	1	H-1358-LCVR	RP-40305
5	Soporte Posterior de la Botella para Agua	1	H-1358-WBBKT	RP40404
6	Soporte Frontal de la Botella para Agua	1	H-1358WBB	RP40403
7	Protector de la Cortadora	1	H-1358-CUTTR	RP40325
8	Ensamble del Rodillo de Presión Incluye: • 1 Seguro • 2 Resortes • 6 Clips E • 1 Eje • 1 Retenedor • 1 Rodillo	1	H-1358-40540	RP40540
9	Ensamble del Resorte de Retorno de la Cortadora Incluye: • 1 Resorte • 1 Apagador • 1 Tornillo • 2 Tuercas • 1 Gancho en S	1	H-1358-SPRIN	RP41905
10	Perno Deslizante de la Cortadora	1	H-1358-41904	RP41904
	Tope Fijo de la Cortadora (No Se Muestra)	1	-----	RP40825

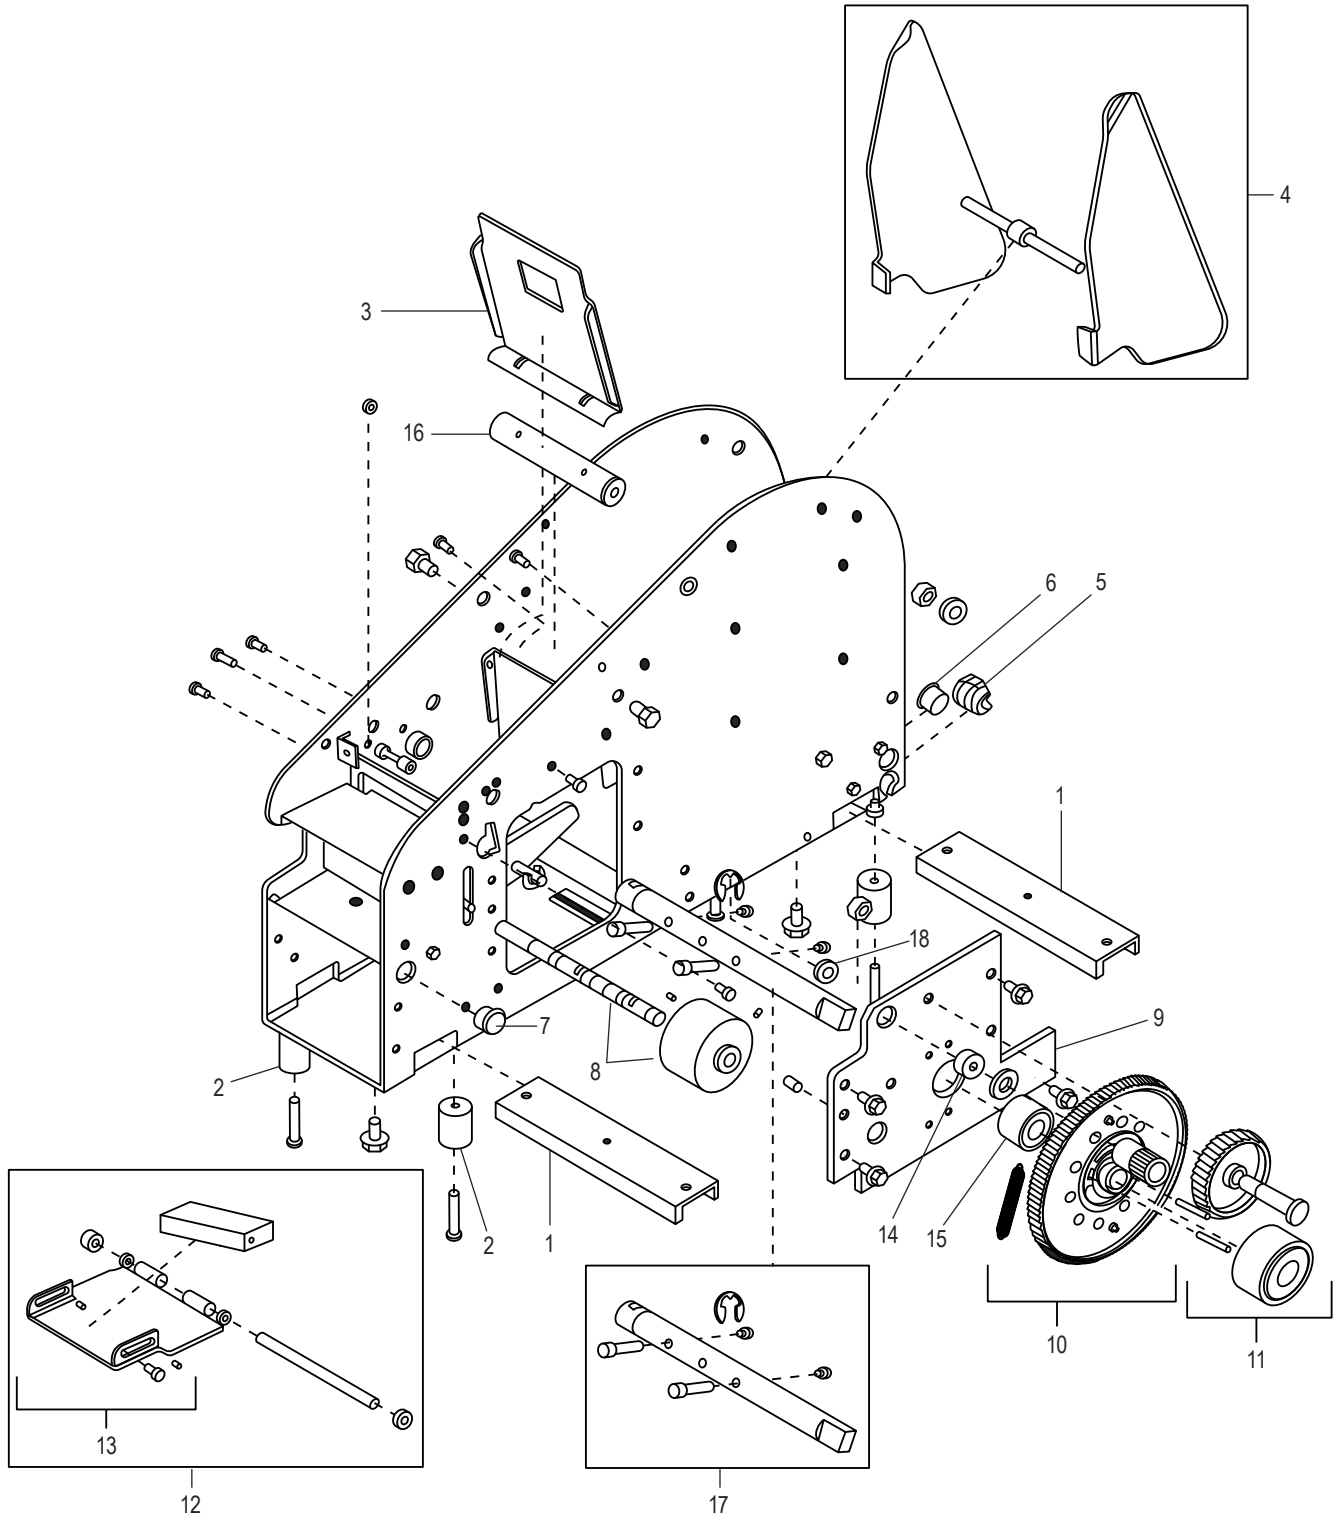



#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
1	Canal de la Pata	1	-----	RP40110
2	Pata de Caucho	1	-----	RP40115
3	Placa de Canal para Cinta	1	H-1358-TCP	RP40515
4	<b>Ensamble de la Guía para Cinta</b> Incluye: • 1 Tensor • 1 Guía para Lado Derecho (RHS) • 1 Guía para Lado Izquierdo (LHS)	1	-----	RP40550
5	Liberador de Tensión a 90°	1	-----	RP42956
6	Tapón de Domo	1	-----	RP42957
7	Casquillo Separador	1	-----	RP42958
8	Rueda de Alimentación de Uretano con Eje	1	H-1360-40235	RP40235
9	Armazón para Instalación del Motor de la Caja de Cambios	1	-----	RP41101
10	<b>Engrane Impulsor con Resortes</b> Incluye: • 1 Engrane Impulsor • 1 Resorte	1	H-1359-GEAR	RP5065X
11	<b>Ensamble del Rodillo de Embrague</b> Incluye: • 1 Embrague • 1 Seguro	1	H-362-CLUTCH	RP5063X
12	<b>Tapa del Tanque del Cepillo con Varilla y Casquillo</b> Incluye: • 1 Tapa de Tanque con Peso • 2 Tornillos • 1 Casquillo de Latón • 1 Varilla	1	H-1360-BTCRB	RP40516
13	<b>Peso de la Cinta con Tornillo</b> Incluye: • 1 Tapa de Tanque con Peso • 1 Tornillo • 1 Seguro	1	H-1358-TPWGT	RP40517
14	Balero de 3/8	1	-----	RP40231
15	Balero de 1/2	1	-----	RP41221
16	Rodillo Fijo	1	H-1360-40560	RP40560
17	<b>Ensamble del Eje del Mango</b> Incluye: • 1 Eje • 4 Tornillos • 1 Clip E	1	H-1358-41220	RP41220
18	Rondana	1	-----	RP16172

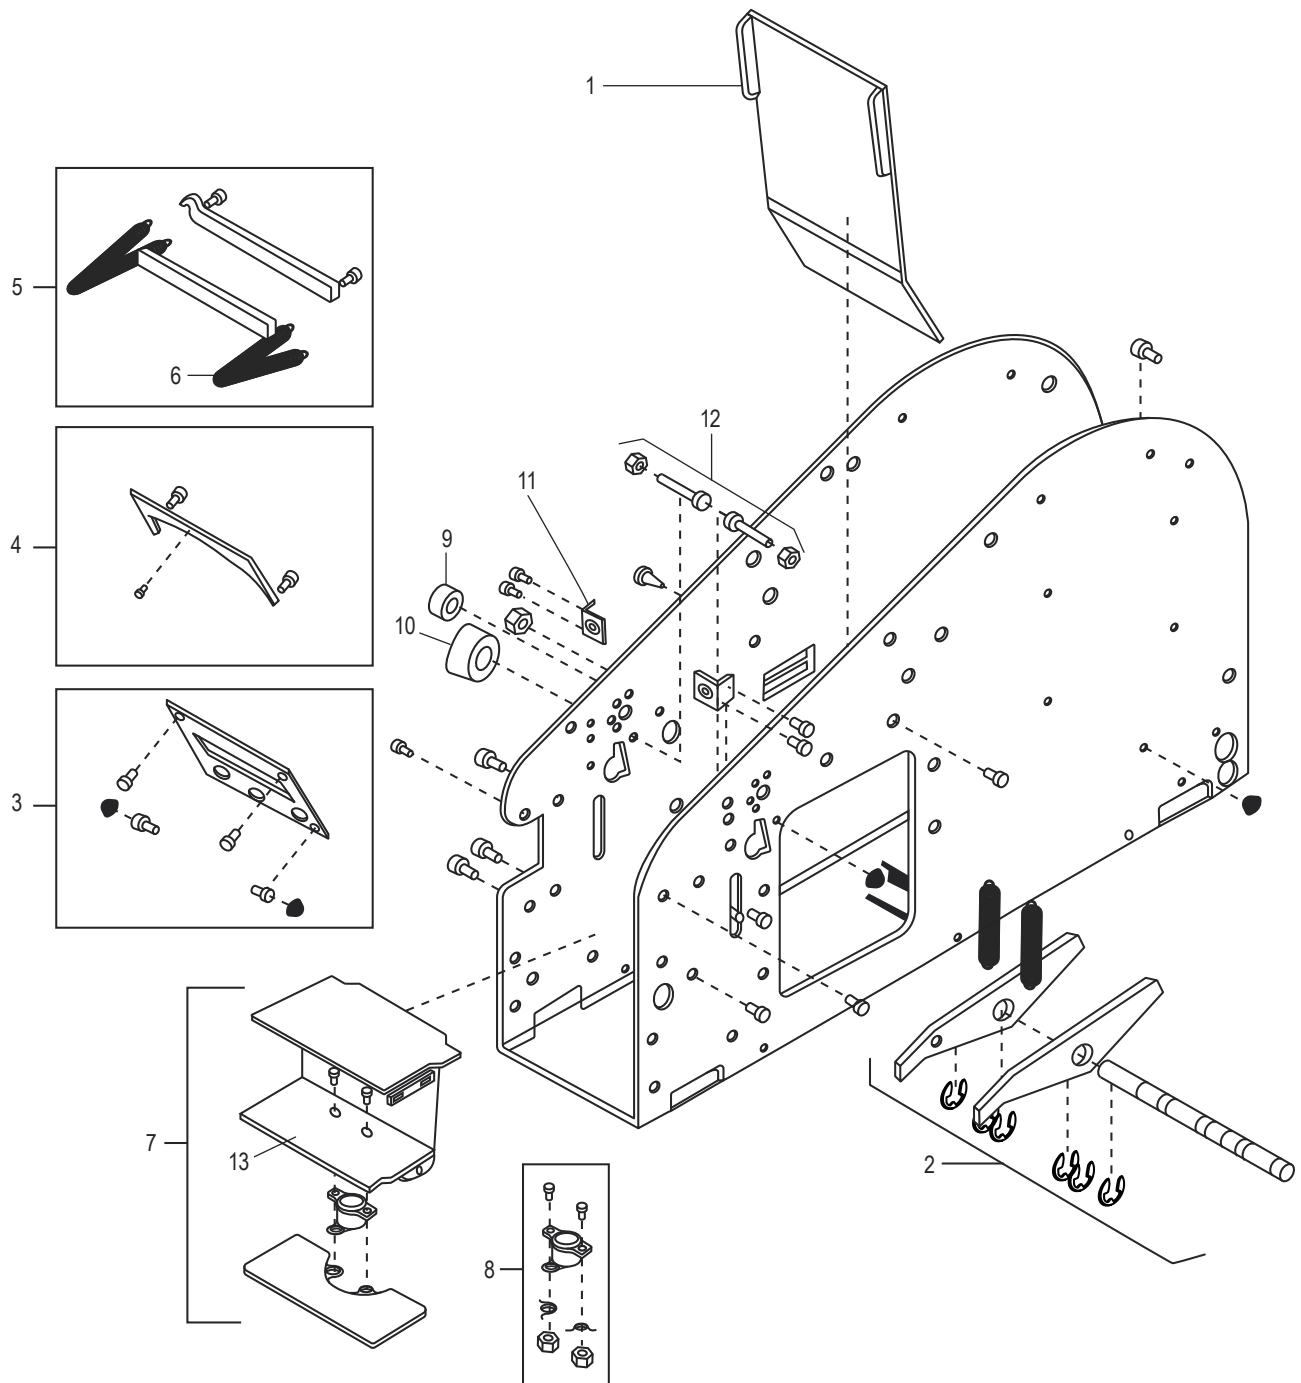




#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
1	Canastilla de la Cinta/Cubierta del Motor	1	-----	RP40320
2	<b>Ensamble del la Cubierta del Brazo Actuador</b> Incluye: • 2 Brazos • 2 Resortes • 6 Clips E • 1 Eje • 2 Tornillos #16 • 2 Tuercas	1	H-1358-41258	RP41258
3	<b>Brazo de Repuesto de la Cortadora</b> Incluye: • 1 Portanavaja • 1 Navaja – Móvil • 1 Navaja Fija • 4 Resortes • 1 Chaveta de Navaja Fija • 1 Tornillo de Fijación • 4 Tornillos • 4 Casquillos • 2 Guías de Navaja	1	H-1360-BLREP	RP40703
4	<b>Navaja – Móvil</b> Incluye: • 1 Navaja – Móvil • 2 Tornillos • 1 Tornillo de Fijación	1	H-1358-BLADE	RP40710
5	<b>Navaja – Fija</b> Incluye: • 1 Navaja Fija • 4 Resortes • 1 Chaveta de Navaja Fija • 2 Tornillos	1	H-1358-FIXED	RP40715
6	Resorte de la Cortadora – Navaja Fija	1	H-1360-40740	RP40740
7	<b>Ensamble del Calentador/Termostato de 110V</b> Incluye: • 1 Portador del Tanque de Agua • 1 Termostato de 110V • 9 Tornillos • 2 Tuercas • 1 Calentador de 110V • 1 Cable • 4 Conectores del Cable	1	H-1360-42978	RP42978
7	<b>Ensamble del Calentador/Termostato de 200V</b> Incluye: • 1 Portador del Tanque de Agua • 1 Termostato de 110V • 9 Tornillos • 2 Tuercas • 1 Calentador de 110V • 1 Cable • 4 Conectores del Cable	1	-----	RP42810

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
8	Ensamble del Termostato de 110V Incluye: <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Termostato 110V</li><li>• 2 Tornillos</li><li>• 2 Tuercas</li><li>• 1 Cable #16</li><li>• 1 Conector del Cable</li></ul>	1	-----	RP43977
9	Balero de 3/8	1	-----	RP40231
10	Balero de 1/2	1	-----	RP41221
11	Clip de Protección de la Cortadora	1	H-1360-40236	RP40236
12	Perno y Tuerca de Tope	1	H-1358-KNOB	RP41290
13	Portador del Tanque de Agua	1	H-1358-40352	RP40352

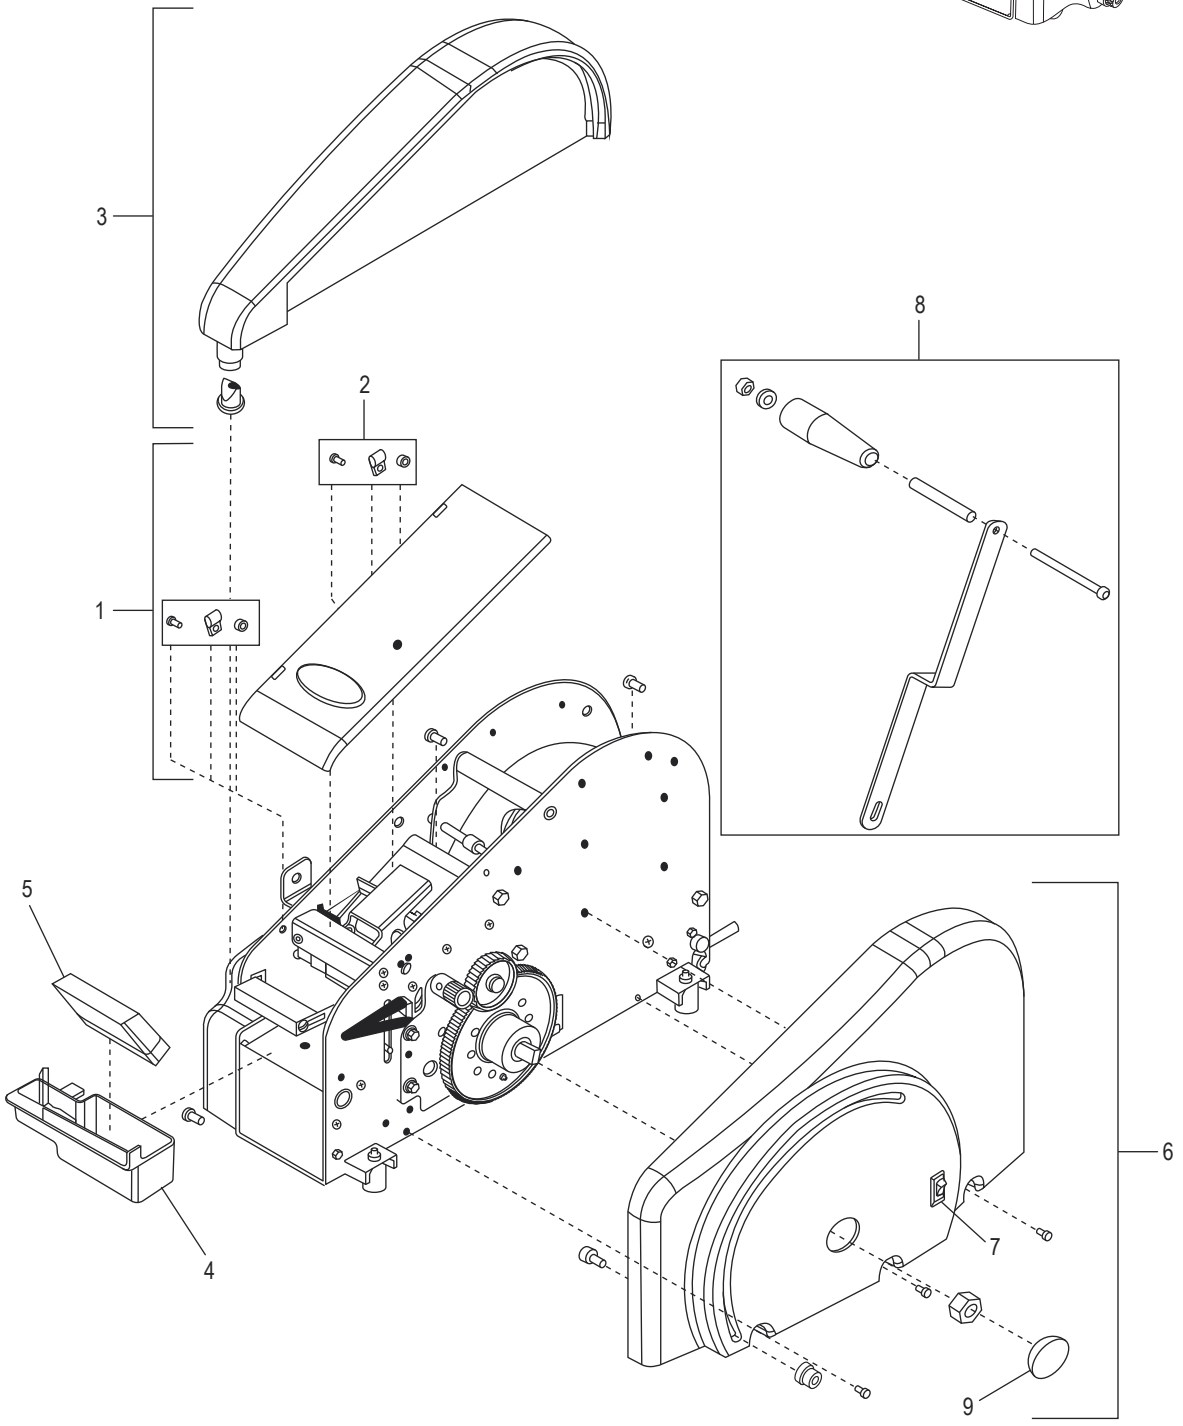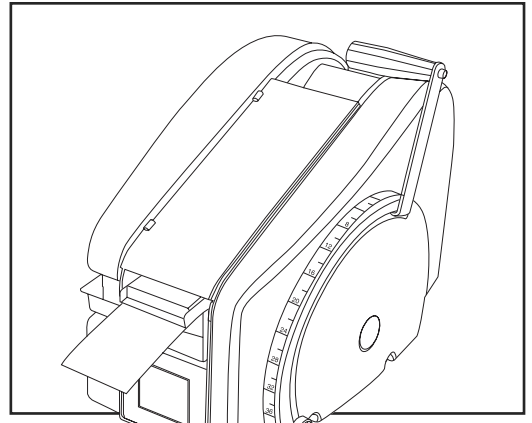


#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
1	Ensemble du couvercle supérieur	1	H-1358-TPCVR	RP40310
2	<b>Charnière du capot supérieur avec vis</b> comprend : • Charnière (2) • Écrou (2) • Vis (2)	1	H-1360-40311	RP40311
3	<b>Bouteille à eau avec clapet</b> comprend : • Bouteille (1) • Clapet à bec de canard (1) • Réservoir (1)	1	H-1358WB	RP40401
4	Réservoir de la brosse	1	H-1358-BRTNK	RP40405
5	Brosse d'humidification	1	H-1358B	RP40407
6	<b>Capot latéral droit</b> comprend : • Capot latéral (1) • Vis (6) • Bouchon (1) • Butée (1)	1	H-1359-SDCVR	RP41301H
7	Interrupteur d'alimentation	1	H-1359-PWRSW	RP150536
8	<b>Poignée</b> comprend : • Bras de la poignée (1) • Poignée (1) • Tige d'insertion de la poignée (1) • Rondelle (1) • Vis (1) • Écrou (1)	1	H-1358-HNDL	RP41257
9	Bouchon du trou de la poignée	1	-----	RP43102
	Bande des mesures en pouces (non illustré)	1	-----	RP41260
	Bande des mesures métriques (non illustré)	1	-----	RP41262
	Boulon de butée (non illustré)	1	H-1358-KNOB	RP41290

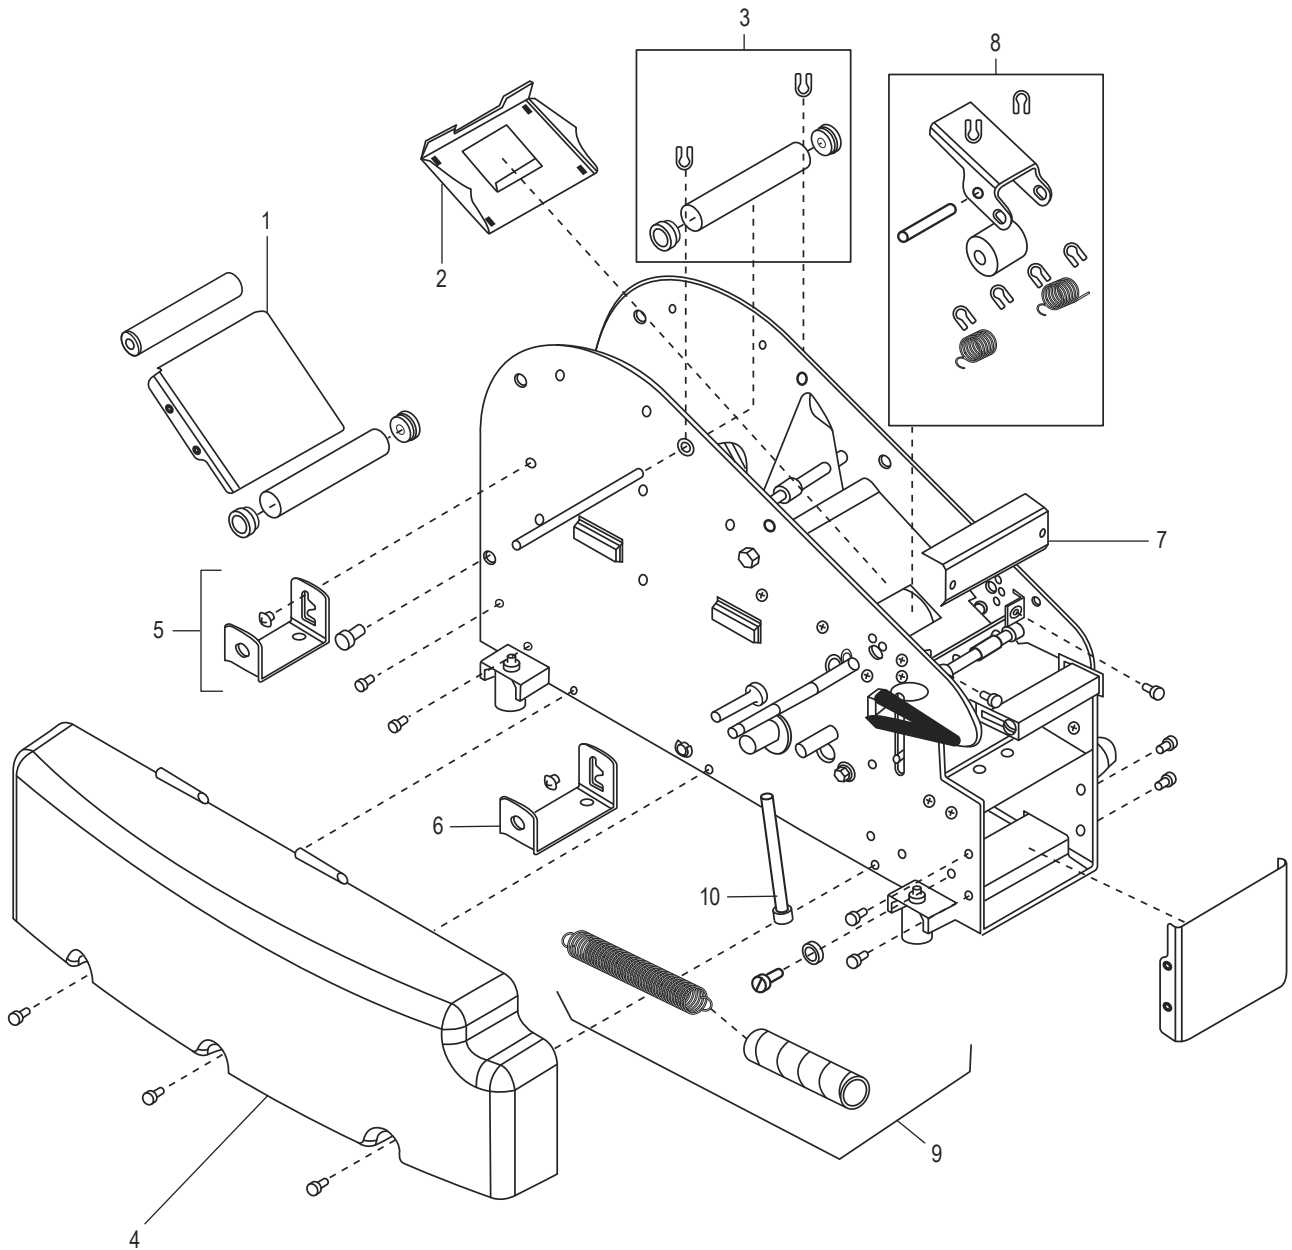


#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
1	Rampe	1	-----	RP40315
2	Plaque de pression	1	H-1358-PLATE	RP40505
3	<b>Rouleau supérieur et rouleau libre</b> comprend : <ul style="list-style-type: none"><li>• Rouleau (1)</li><li>• Attache en E (2)</li><li>• Capot latéral (1)</li></ul>	1	-----	RP40522
4	Capot latéral gauche	1	H-1358-LCVR	RP-40305
5	Support arrière de bouteille à eau	1	H-1358-WBBKT	RP40404
6	Support avant de bouteille à eau	1	H-1358WBB	RP40403
7	Protecteur de l'outil de coupe	1	H-1358-CUTTR	RP40325
8	<b>Galet presseur</b> comprend : <ul style="list-style-type: none"><li>• Goupille (1)</li><li>• Ressort (2)</li><li>• Attache en E (6)</li><li>• Arbre (1)</li><li>• Support (1)</li><li>• Galet (1)</li></ul>	1	H-1358-40540	RP40540
9	<b>Ressort de rappel de l'outil de coupe</b> comprend : <ul style="list-style-type: none"><li>• Ressort (1)</li><li>• Amortisseur (1)</li><li>• Vis (1)</li><li>• Écrou (2)</li><li>• Crochet en S (1)</li></ul>	1	H-1358-SPRIN	RP41905
10	Boulon du chariot d'outil de coupe	1	H-1358-41904	RP41904
	Butée fixe de lame (non illustré)	1	-----	RP40825

**DÉVIDOIR DE RUBAN  
ADHÉSIF MANUEL**

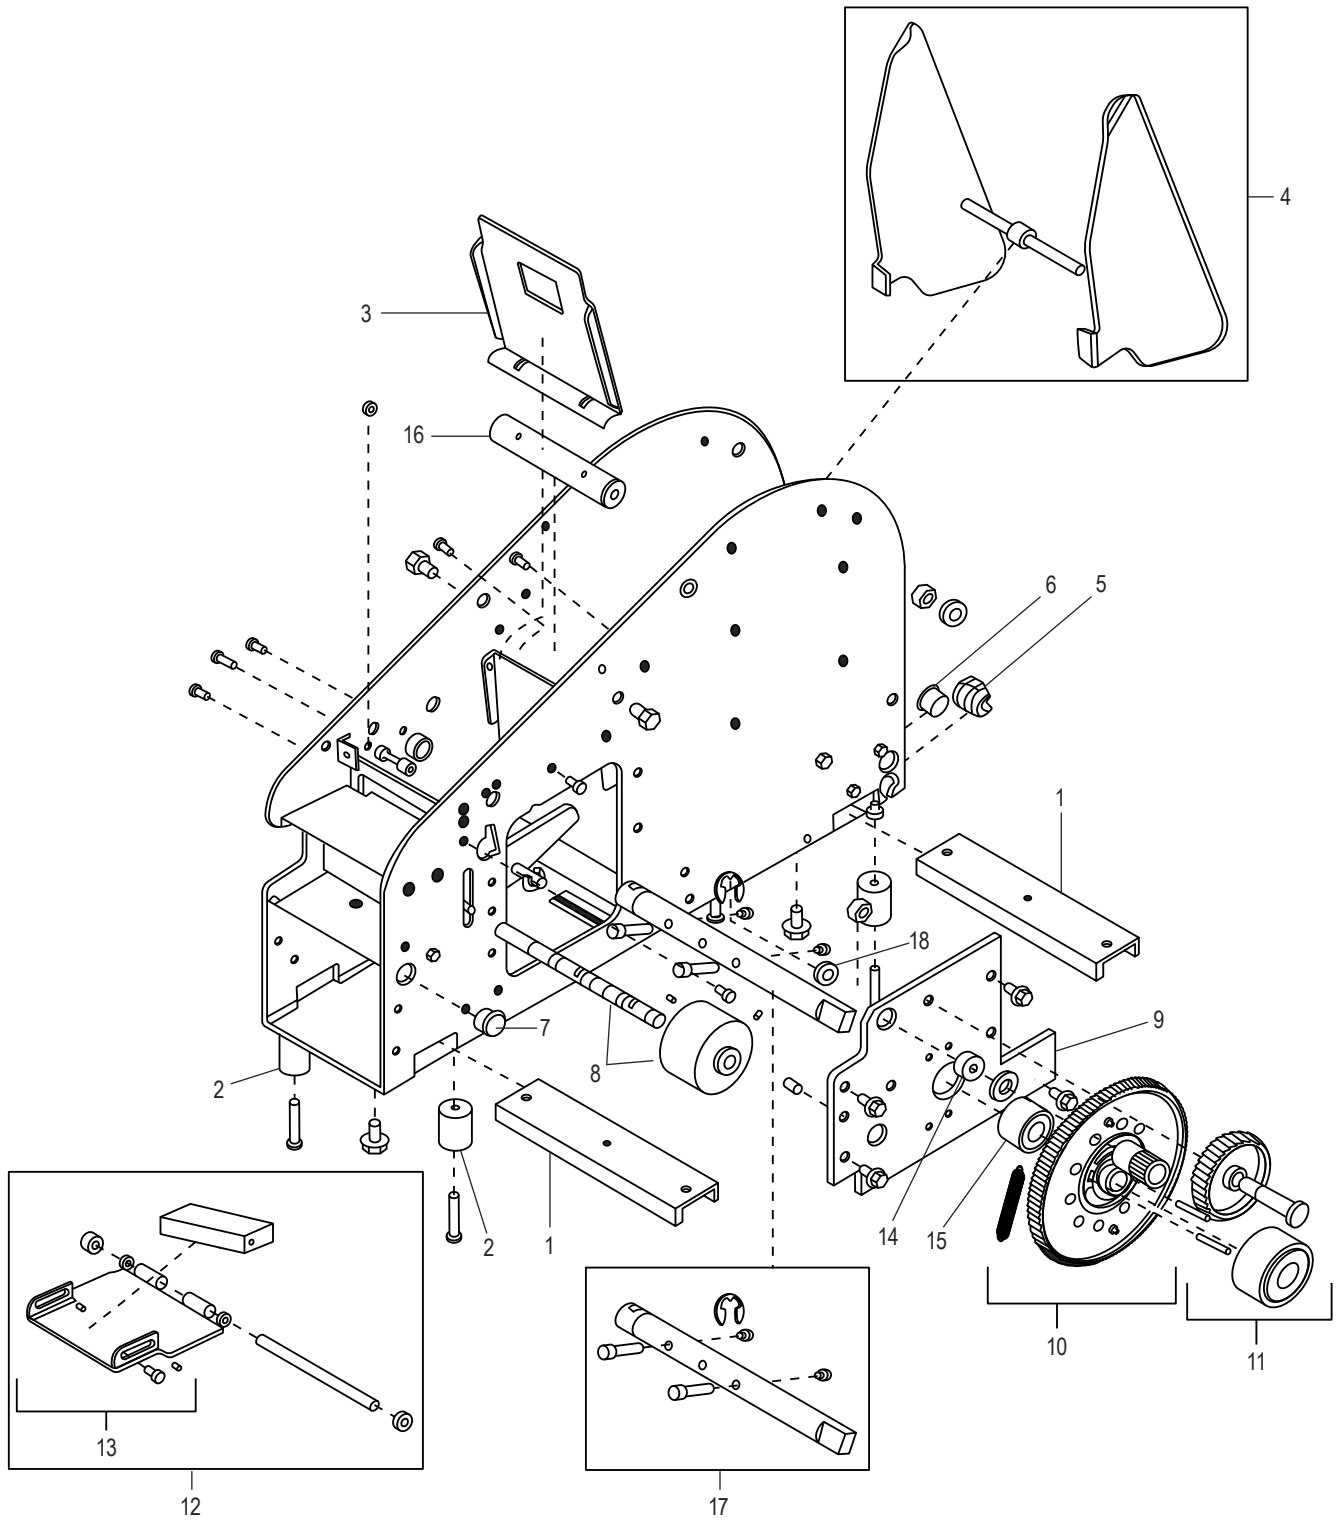

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
1	Profilé de patte	1	-----	RP40110
2	Pied en caoutchouc	1	-----	RP40115
3	Plaque de profilé de ruban adhésif	1	H-1358-TCP	RP40515
4	<b>Guide de ruban adhésif</b> comprend : • Tendeur (1) • Guide côté droit (1) • Guide côté gauche (1)	1	-----	RP40550
5	Détendeur de 90°	1	-----	RP42956
6	Bouchon en dôme	1	-----	RP42957
7	Bague fendue	1	-----	RP42958
8	Roue d'alimentation en uréthane avec arbre	1	H-1360-40235	RP40235
9	Structure de fixation du moteur d'engrenage	1	-----	RP41101
10	<b>Engrenage d'entraînement avec ressorts</b> comprend : • Engrenage d'entraînement (1) • Ressort (1)	1	H-1359-GEAR	RP5065X
11	<b>Rouleau d'embrayage</b> comprend : • Embrayage (1) • Goupille (1)	1	H-362-CLUTCH	RP5063X
12	<b>Capot de réservoir de la brosse avec tige et bague</b> comprend : • Capot de réservoir lesté (1) • Vis (2) • Bague en laiton (1) • Tige (1)	1	H-1360-BTCRB	RP40516
13	<b>Poids pour ruban adhésif avec vis</b> Comprend : • Capot de réservoir lesté (1) • Vis (1) • Goupille (1)	1	H-1358-TPWGT	RP40517
14	Roulement 3/8	1	-----	RP40231
15	Roulement 1/2	1	-----	RP41221
16	Rouleau libre	1	H-1360-40560	RP40560
17	<b>Arbre de la poignée</b> comprend : • Arbre (1) • Vis (4) • Attache en E (1)	1	H-1358-41220	RP41220
18	Rondelle	1	-----	RP16172



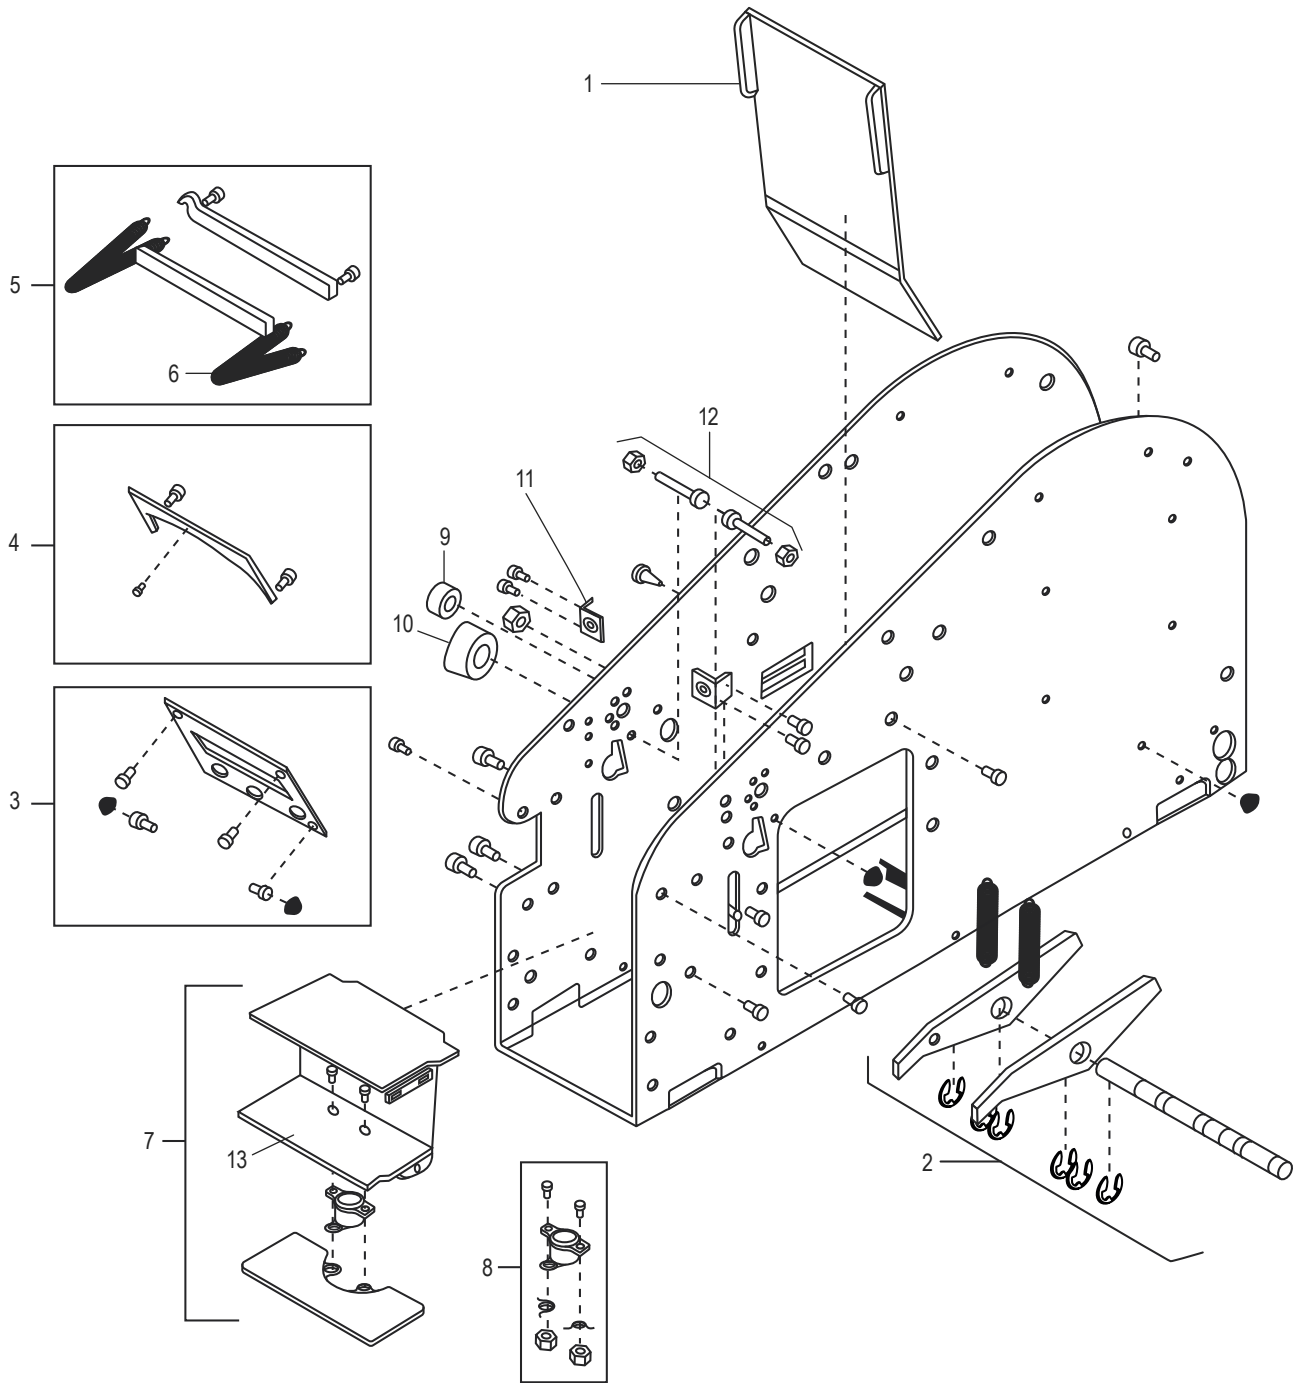

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
1	Capot de moteur/panier du ruban adhésif	1	-----	RP40320
2	Ensemble du bras d'actionnement du couvercle Comprend : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bras (2)</li> <li>• Ressort (2)</li> <li>• Attache en E (6)</li> <li>• Arbre (1)</li> <li>• Vis n° 16 (2)</li> <li>• Écrou (2)</li> </ul>	1	H-1358-41258	RP41258
3	Bras de rechange pour outil de coupe comprend : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porte-lame d'outil de coupe (1)</li> <li>• Lame d'outil de coupe – Mobile (1)</li> <li>• Lame fixe (1)</li> <li>• Ressort (4)</li> <li>• Chausson de lame fixe (1)</li> <li>• Vis de réglage (1)</li> <li>• Vis (4)</li> <li>• Bague (4)</li> <li>• Guide d'outil de coupe (2)</li> </ul>	1	H-1360-BLREP	RP40703
4	Lame de l'outil de coupe – Mobile comprend : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lame de l'outil de coupe – Mobile (1)</li> <li>• Vis (2)</li> <li>• Vis de serrage (1)</li> </ul>	1	H-1358-BLADE	RP40710
5	Lame de l'outil de coupe – Fixe comprend : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lame fixe (1)</li> <li>• Ressort (4)</li> <li>• Chausson de lame fixe (1)</li> <li>• Vis (2)</li> </ul>	1	H-1358-FIXED	RP40715
6	Ressort de l'outil de coupe – Lame fixe	1	H-1360-40740	RP40740
7	Élément chauffant/thermostat 110 V comprend : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Support pour réservoir d'eau (1)</li> <li>• Thermostat 110 V (1)</li> <li>• Vis (9)</li> <li>• Écrou (2)</li> <li>• Élément chauffant 110 V (1)</li> <li>• Fil (1)</li> <li>• Fil de raccordement (4)</li> </ul>	1	H-1360-42978	RP42978
7	Élément chauffant/thermostat 200V comprend : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Support pour réservoir d'eau (1)</li> <li>• Thermostat 110 V (1)</li> <li>• Vis (9)</li> <li>• Écrou (2)</li> <li>• Élément chauffant 110 V (1)</li> <li>• Fil (1)</li> <li>• Fil de raccordement (4)</li> </ul>	1	-----	RP42810

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
8	Thermostat 110 V comprend : <ul style="list-style-type: none"><li>• Thermostat 110 V (1)</li><li>• Vis (2)</li><li>• Écrou (2)</li><li>• Fil n° 16 (1)</li><li>• Fil de raccordement (1)</li></ul>	1	-----	RP43977
9	Roulement 3/8	1	-----	RP40231
10	Roulement 1/2	1	-----	RP41221
11	Attache de protecteur de l'outil de coupe	1	H-1360-40236	RP40236
12	Boulon et écrou de butée	1	H-1358-KNOB	RP41290
13	Support du réservoir d'eau	1	H-1358-40352	RP40352