

ULINE H-2557 FOAMING SOAP PUSH DISPENSER

1-800-295-5510
uline.com

FOR OPTIONAL FASTENER INSTALLATION (NOT INCLUDED):

TOOL NEEDED



Drill with 1/4" Bit


PARTS NEEDED



Type A #10 x 1" Screw x 4
(not included)



#10 x 1" Anchor x 4
(not included)

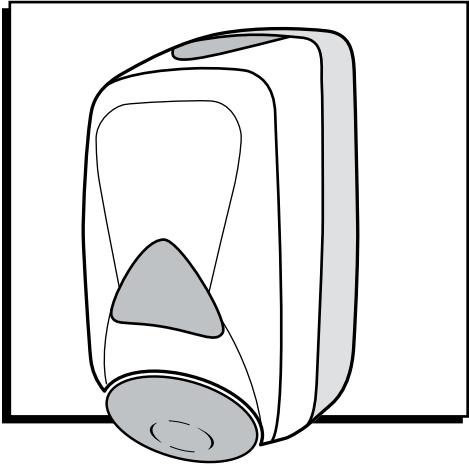

INSTALLATION

TAPE INSTALLATION

Use only on smooth, dry surfaces.

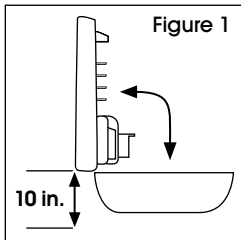


Figure 1

1. Install the dispenser at least 10" (25.4 cm) above counter top. (See Figure 1)
2. Clean installation surface with an alcohol prep pad. Allow surface to dry for 60 seconds.

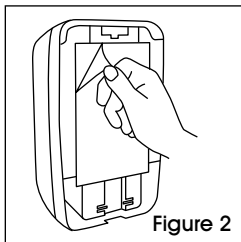


Figure 2

3. Peel paper off of installation tape and press dispenser firmly into position. (See Figure 2)

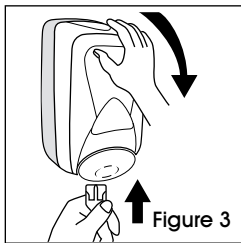


Figure 3

4. Open dispenser by inserting key into key access holes and push up until front cover opens. (See Figure 3)

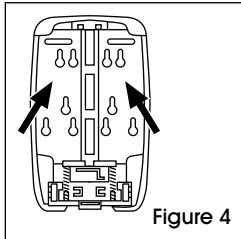


Figure 4

5. Press firmly on back plate for 30 seconds. For maximum adhesion, do not load refill for 24 hours. (See Figure 4)

FASTENER INSTALLATION

Use on rough or smooth surfaces.

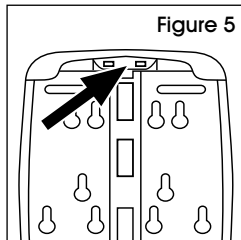


Figure 5

1. Open dispenser by pushing on cover latch until it releases. (See Figure 5)

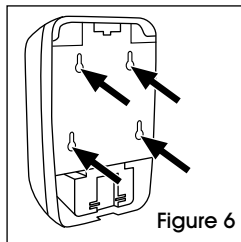


Figure 6

2. Using backplate as template, mark and drill 4 center holes using 1/4" spiral masonry drill or 1/4" wood drill. If required, pierce installation tape at installation holes. Make sure tape backing remains in place.

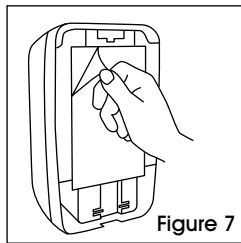


Figure 7

3. Install #10 x 1" anchors into the 4 drilled holes. Insert Type A #10 x 1" screws into installation holes in backplate and through installation tape. (See Figure 6)

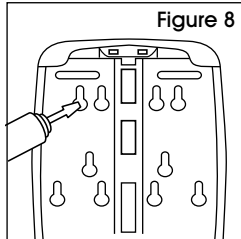



Figure 8

4. Peel paper off of installation tape, line up screws with anchors, and press firmly into position. (See Figure 7)


5. Tighten screws securely, being careful not to overtighten. (See Figure 8)

LOCK OPTIONS

STANDARD KEY

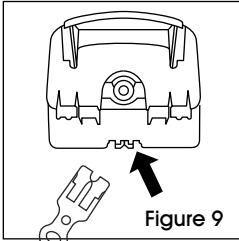


1. Insert standard key into key access hole underneath the cabinet. (See Figure 9)

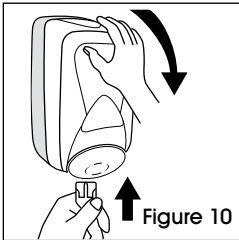


2. Push up until front cover opens. (See Figure 10)

LOCK BYPASS OPTION

 This option is permanently affixed once it has been inserted into the dispenser.

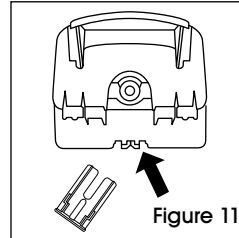

1. Snap insert into key access hole. Make sure it snaps in place. (See Figure 11)

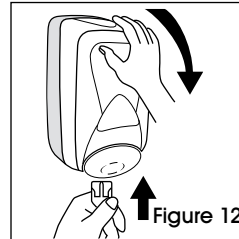

2. After assembled, push up until front cover opens. (See Figure 12)

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

DESPACHADOR MANUAL DE JABÓN ESPUMOSO

800-295-5510

uline.mx

PARA INSTALACIÓN OPCIONAL CON FIJADORES. (NO INCLUIDOS):

HERRAMIENTA NECESARIA PARTES NECESARIAS


Taladro con Broca de 1/4"




4 Tornillos de #10 x 1" Tipo A (no incluidos)



4 Anclaje #10 x 1" (no incluidos)

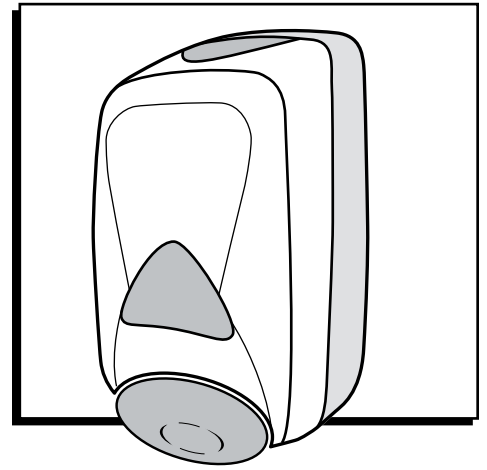
**INSTALACIÓN****COLOCACIÓN CON CINTA ADHESIVA**

Coloque solo en superficies lisas y secas.

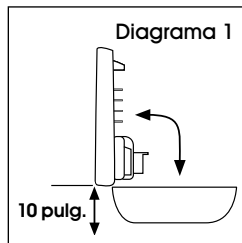


1. Instale el despachador por lo menos 25.4 cm (10") por encima del mostrador. (Vea Diagrama 1)


2. Limpie la superficie de instalación con una toallita con alcohol. Deje que la superficie se seque durante 60 segundos.

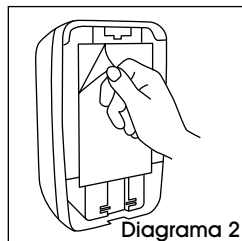

3. Retire el papel de la cinta adhesiva de instalación y presione el despachador firmemente en la posición deseada. (Vea Diagrama 2)

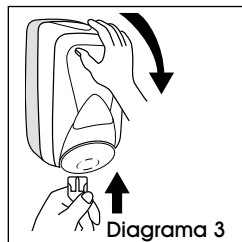


4. Abra el despachador insertando la llave en los orificios de acceso de la llave y empuje hacia arriba hasta que la tapa delantera se abra. (Vea Diagrama 3)

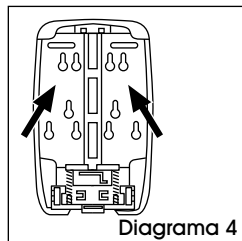

5. Presione firmemente sobre la placa posterior durante 30 segundos. Para una adhesión máxima, no cargue el repuesto por 24 horas. (Vea Diagrama 4)


INSTALACIÓN CON FIJADORES

Coloque sobre superficies rugosas o lisas.

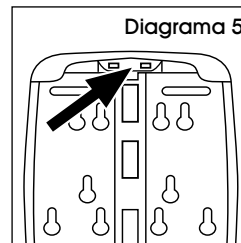


1. Abra el despachador oprimiendo el cerrojo de la tapa hasta que se libere. (Vea Diagrama 5)


2. Usando la placa posterior como plantilla, marque y taladre 4 orificios centrales usando una broca de mampostería en espiral de 1/4" o una broca para madera de 1/4". Si es necesario, agujere la cinta adhesiva de instalación a la altura de los orificios de instalación. Verifique que el reverso de la cinta adhesiva continúe estando en su sitio.

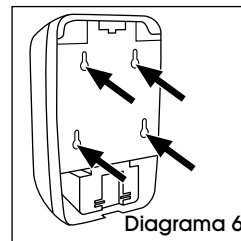

3. Coloque anclajes de #10 x 1" en los 4 orificios taladrados. Inserte tornillos Tipo A de #10 x 1" en los orificios de instalación de la placa posterior a través de la cinta adhesiva de instalación. (Vea Diagrama 6)

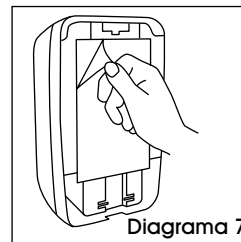


4. Retire el papel de la cinta adhesiva de instalación, alinee los tornillos con los anclajes y presione firmemente en la posición deseada. (Vea Diagrama 7)

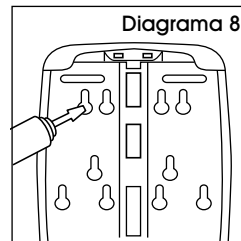


5. Apriete bien los tornillos, teniendo cuidado de no apretarlos demasiado. (Vea Diagrama 8)

OPCIONES DE CIERRE

LLAVE ESTÁNDAR

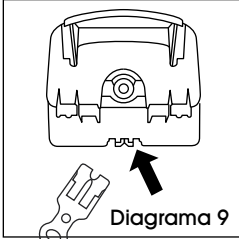

1. Inserte la llave estándar en el orificio de acceso de la llave ubicado debajo del gabinete. (Vea Diagrama 9)

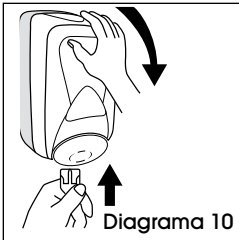


2. Empuje hacia arriba hasta que la tapa delantera se abra. (Vea Diagrama 10)


OPCIÓN PARA EVITAR EL CIERRE



Esta opción se activa de forma permanente una vez que se ha insertado en el despachador.

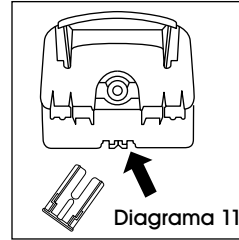

1. Introduzca el inserto en el orificio de acceso de la llave. Asegúrese de encajarlo bien. (Vea Diagrama 11)

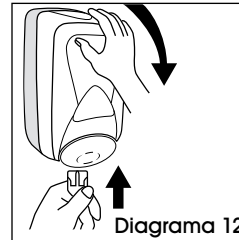


2. Una vez ensamblado, empújelo hacia arriba hasta que la tapa delantera se abra. (Vea Diagrama 12)

ULINE

800-295-5510
uline.mx

**DISTRIBUTEUR DE SAVON
MOUSSEUX AVEC BOUTON
POUSSOIR**

POUR L'INSTALLATION FACULTATIVE À L'AIDE DE MATÉRIEL DE FIXATION (NON COMPRIS)

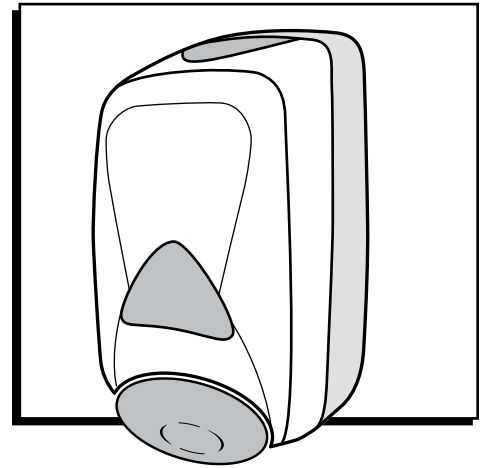OUTIL REQUISPerceuse avec
mèche de 1/4 po**PIÈCES REQUISES**Vis de type A
n° 10 x 1 po x 4Cheville d'ancrage
n° 10 x 1 po x 4**INSTALLATION****INSTALLATION AVEC RUBAN ADHÉSIF**

Utiliser uniquement sur des surfaces lisses et sèches.

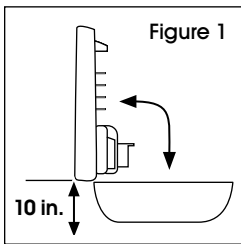


Figure 1

1. Installez le distributeur à au moins 25,4 cm (10 po) au-dessus du comptoir. (Voir Figure 1)
2. Nettoyez la surface d'installation à l'aide d'un tampon imbibé d'alcool. Laissez sécher la surface pendant 60 secondes.

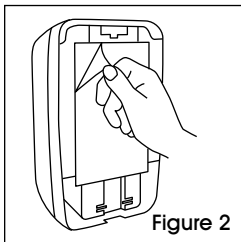


Figure 2

3. Décollez la pellicule du ruban adhésif et mettez le distributeur en place en appuyant fermement. (Voir Figure 2)

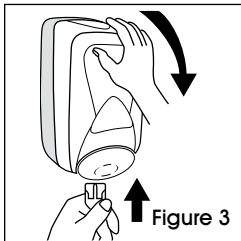


Figure 3

4. Ouvrez le distributeur en insérant la clé dans les trous d'accès et poussez vers le haut jusqu'à ce que le couvercle avant s'ouvre. (Voir Figure 3)

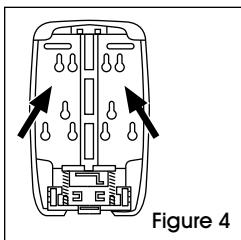


Figure 4

5. Appuyez fermement sur la plaque arrière pendant 30 secondes. Pour une adhérence maximale, attendez au moins 24 heures avant de le remplir. (Voir Figure 4)

INSTALLATION AVEC MATÉRIEL DE FIXATION

Utiliser sur des surfaces rugueuses ou lisses.

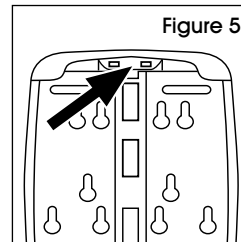


Figure 5

1. Ouvrez le distributeur en appuyant sur le loquet du couvercle jusqu'à ce qu'il se détache. (Voir Figure 5)

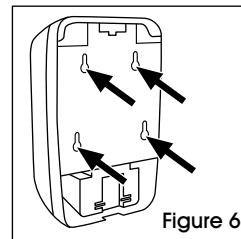


Figure 6

2. En utilisant la plaque arrière comme guide, tracez et percez quatre trous alignés à l'aide d'une mèche à maçonnerie ou à bois hélicoïdale de 1/4 po. Percez le ruban adhésif où sont situés les trous d'installation si nécessaire. Assurez-vous que la partie arrière du ruban adhésif reste en place.

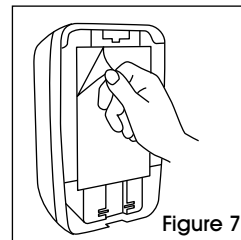


Figure 7

3. Installez les chevilles d'ancrage n° 10 x 1 po dans les quatre trous prépercés. Insérez les vis n° 10 x 1 po de type A dans les trous d'installation de la plaque arrière et à travers le ruban adhésif. (Voir Figure 6)


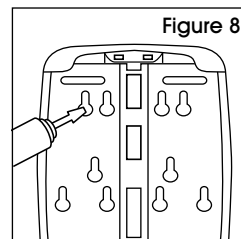


Figure 8


4. Décollez la pellicule du ruban adhésif, alignez les vis avec les chevilles d'ancrage, et appuyez fermement en position. (Voir Figure 7)
5. Serrez les vis en veillant à ne pas trop les serrer. (Voir Figure 8)

OPTIONS DE VERROUILLAGE

CLÉ STANDARD

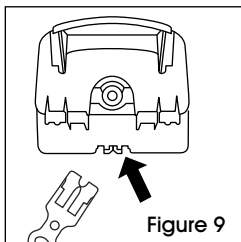

1. Insérez la clé standard dans le trou d'accès de la clé situé sous le distributeur. (Voir Figure 9)

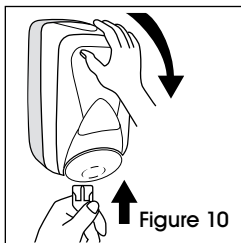


2. Poussez vers le haut jusqu'à ce que le couvercle avant s'ouvre. (Voir Figure 10)


OPTION DE DÉSARMEMENT DU VERROUILLAGE



Cette option est appliquée de façon permanente lorsque la plaquette est insérée dans le distributeur.

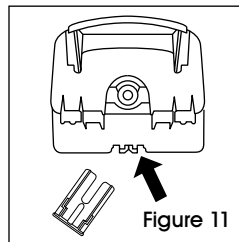

1. Insérez la plaquette dans le trou d'accès de la clé. Assurez-vous qu'elle est bien enclenchée. (Voir Figure 11)

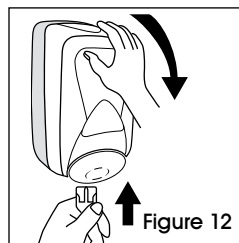

2. Une fois assemblé, poussez vers le haut jusqu'à ce que le couvercle avant s'ouvre. (Voir Figure 12)

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca